



Automotive Electronic Design



Meta Trak Pulsar

Manuale Utente

disponibile per **iOS** e **Android**

User Manual

available for **iOS** and **Android** devices

Manuel d'Utilisation

Disponible pour les appareils **iOS** et **Android**



TELEMATICS

SERVICE POWERED BY

QTE
QUASAR TELEMATICS EUROPE

- **IT** **Manuale Utente**
pagina 3
- **EN** **User Manual**
page 26
- **FR** **Manuel d'utilisation**
page 49



Gentile Cliente,
grazie per aver scelto un sistema Meta Trak.

Il dispositivo **T.36 Pulsar** può essere posizionato su qualsiasi oggetto (auto, moto, merci, autobus, barche, veicoli speciali, biciclette, rimorchi, container, ecc).

Localizza **T.36 Pulsar** su mappa, consulta le informazioni sul traffico stradale e resta aggiornato sul livello di carica delle pile del tuo dispositivo telematico.

T.36 Pulsar, attraverso dei risvegli giornalieri, si collega alla rete telefonica GSM per gestire le eventuali richieste che gli vengono inviate dall'**App mobile Meta Trak Pulsar**.

I risvegli giornalieri possono essere impostati da uno fino a ventiquattro al giorno. Potrà quindi rispondere ai tuoi comandi fornendo la sua posizione e potrà attivare o disattivare la modalità di ricerca per consentirti di localizzare **T.36 Pulsar** ad ogni evenienza.

T.36 Pulsar può inoltre fornire la sua posizione in autonomia, in base ai settaggi funzionali da due volte alla settimana fino a ventiquattro volte al giorno. L'orario di riferimento delle posizioni autonome è personalizzabile attraverso le impostazioni dell'**App mobile Meta Trak Pulsar**.

Nella modalità di ricerca **T.36 Pulsar** invia le sue coordinate ogni minuto. Questa modalità è da utilizzare in casi critici dove è necessario localizzare in modo continuativo **T.36 Pulsar** (es. furto del veicolo) poiché questa funzione riduce velocemente la durata delle pile.

Se lo desideri, puoi anche impostare il limite temporale di utilizzo della funzione di ricerca, da 1 ora fino a 24 ore. Così facendo non si esauriranno le pile se dovessi dimenticarti di disattivare la modalità di ricerca.

Alcune notifiche ti informano quando le pile sono da sostituire, oppure quando **T.36 Pulsar** viene localizzato al di fuori del "garage virtuale" che potrai impostare secondo le tue esigenze.

Consulta la cronologia degli eventi e delle posizioni ricevute.
L'**App mobile Meta Trak Pulsar** può essere personalizzata!
Puoi modificare le impostazioni dei risvegli, modificare il tema da chiaro a scuro e attivare/disattivare le notifiche.

Guarda il video di presentazione **Meta Trak Pulsar**



INDICE

1. ACCESSO AL SERVIZIO.....	5
1.1 Accesso tramite APP (solo primo avvio).....	5
1.2 Condizioni d'uso.....	6
1.3 Guida rapida.....	7
1.4 Accesso standard.....	8
1.5 Utilizzo del sistema.....	8
1.6 Recupero della password.....	9
2. SCHERMATA PRINCIPALE.....	11
2.1 Overview.....	11
2.2 Modalità ricerca.....	12
2.3 Richiesta posizione.....	12
2.4 Garage virtuale.....	13
2.5 Impostazioni terminale.....	14
3. MESSAGGI.....	16
3.1 Overview.....	16
3.2 Notifiche Messaggi.....	17
3.3 Avviso pile da sostituire.....	17
4. STORICO.....	18
4.1 Overview.....	18
5. PERSONALIZZAZIONE.....	19
5.1 Impostazioni.....	19
5.2 Notifiche.....	20
5.3 Dispositivi.....	20
5.4 Impostazioni privacy.....	21
5.5 Impostazioni tema.....	23
6. SUGGERIMENTI.....	24

1. ACCESSO AL SERVIZIO

1.1 Accesso tramite APP (solo primo avvio)

1. Scaricare l'**App Meta Trak Pulsar** disponibile gratuitamente su **Apple Store** (dispositivi iOS) e **Google Play** (dispositivi Android).
2. Scansiona il QR-CODE




Scarica su
App Store



DISPONIBILE SU
Google play

3. Cliccare il tasto “**Scansiona QR-CODE**” e fotografare il QR CODE riportato sul dispositivo **T.36 Pulsar**.
4. Creare la propria **login** e la propria **password**.
5. Impostare un codice PIN personale di 4 cifre, che verrà richiesto ad ogni successivo accesso all'**APP Meta Trak Pulsar** oppure selezionare “**Salta**” per non impostarlo.

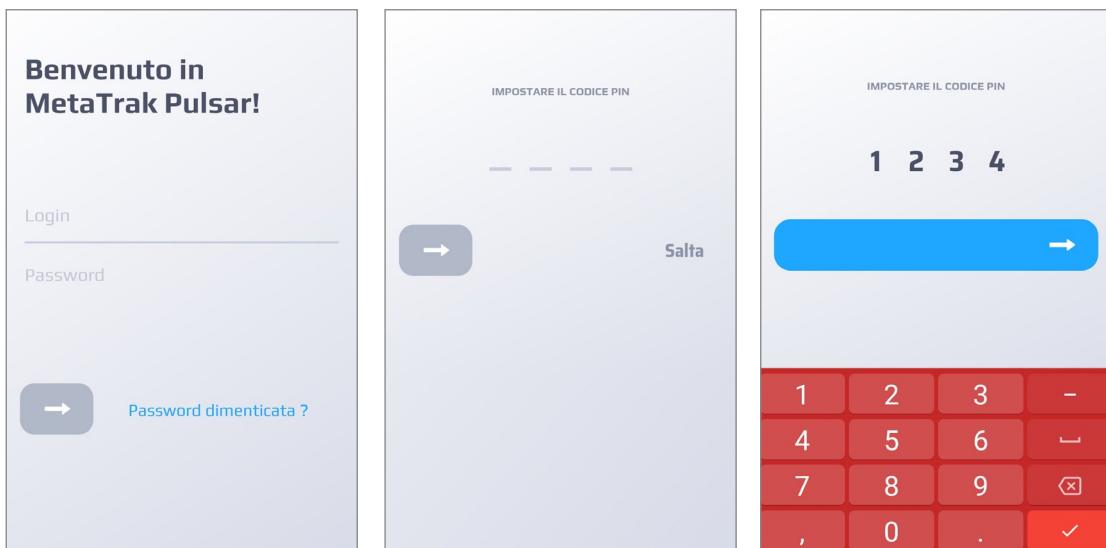


ATTENZIONE: Il PIN personale permette di avere un grado di sicurezza maggiore per il controllo di **T.36 Pulsar**.

1.2 Condizioni d'uso

Leggere ed accettare le condizioni di utilizzo e l'informativa privacy.

Seleziona e accetta tutti i documenti presenti nell'area.

Senza il consenso non avrai accesso alle funzionalità della **App Meta Trak Pulsar** e di **T.36 Pulsar**. Il consenso si potrà rimuovere anche in un secondo tempo (vedi capitolo “*5.1 Impostazioni*”).

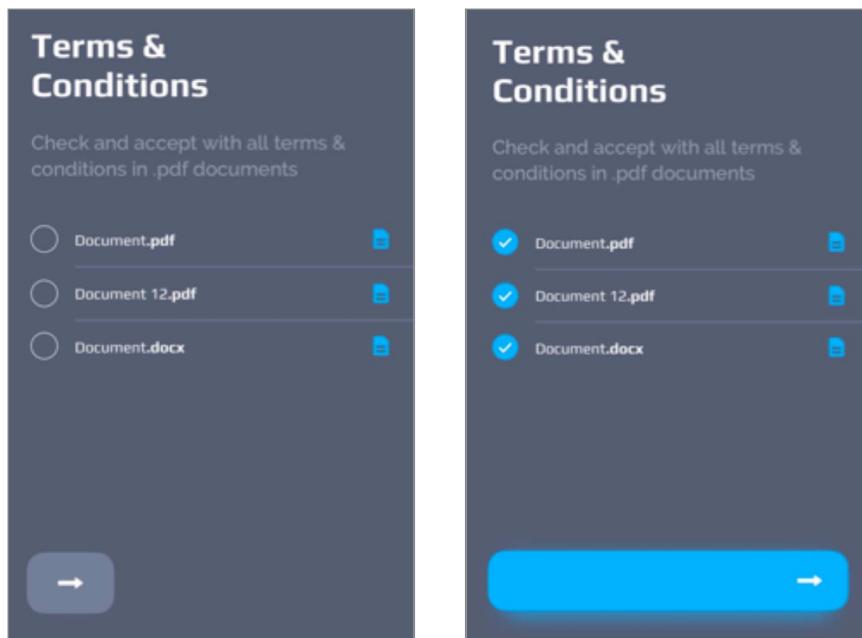

Inserisci il tuo indirizzo di posta elettronica per ricevere i documenti sottoscritti.

1.3 Guida Rapida (solo primo avvio)

L'App mobile **Meta Trak Pulsar** avvia una breve guida rapida.

La stessa si potrà consultare nuovamente richiamandola nel menù “*Impostazioni*” > “*Ripeti la registrazione*”.

The grid of screenshots illustrates the following features:

- Cerca tutto**: Search function for all types of vehicles (cars, motorcycles, trucks, buses, boats, special transport).
- Tracking**: Tracking map showing vehicle location, connection status (NEXT CONNECTION 12:00 • 21 Feb 2018), battery level (20%), and message count (30/50 SMS).
- Carica**: Low battery level alert with a battery icon.
- SLEEP MODE**: Sleep mode settings for connection time (Time: 21:30, Per day: 1, 2, 3) and coordinates schedule (Once a day: EVERY DAY, 12:00, Twice a week).
- Search Mode**: Search mode settings for 2 hours when connected, with OK, CHANGE SETTINGS, and CANCEL buttons.
- Position Request**: Position request settings for 7 hours when connected, with HAVE A REQUEST, CHANGE SETTINGS, and CANCEL buttons.
- Impostazioni personali**: Personal settings page showing User Name, PIN, Notifications, Vehicles, About Pulsar, Units (km/°C selected), Color Theme (Dark selected), and Light theme.
- Impostazioni**: Summary page for quick setup, stating "Quando vuoi potrai cambiare le impostazioni."
- Modalità ricerca**: Search mode description: "Cliccando sulle impostazioni puoi cambiare le tempistiche di limitazione del tracking per farlo fermare dopo un periodo definito."
- Richiesta posizione**: Position request description: "Ricevi un allarme se il tuo dispositivo ha la batteria che si sta scaricando."


1.4 Accesso standard

Quando avvii L'App mobile **Meta Trak Pulsar** (se precedentemente impostato) inserisci il tuo codice PIN per accedere alla "Schermata principale" della posizione o seleziona "Uscita" per reinserire **Login e Password**.

Dopo l'autorizzazione corretta, si accede alla "Schermata principale".

La verifica PIN può essere disabilitata nelle impostazioni dell'App.


Vai su "**Impostazioni > PIN**" e disabilita il controllo PIN.

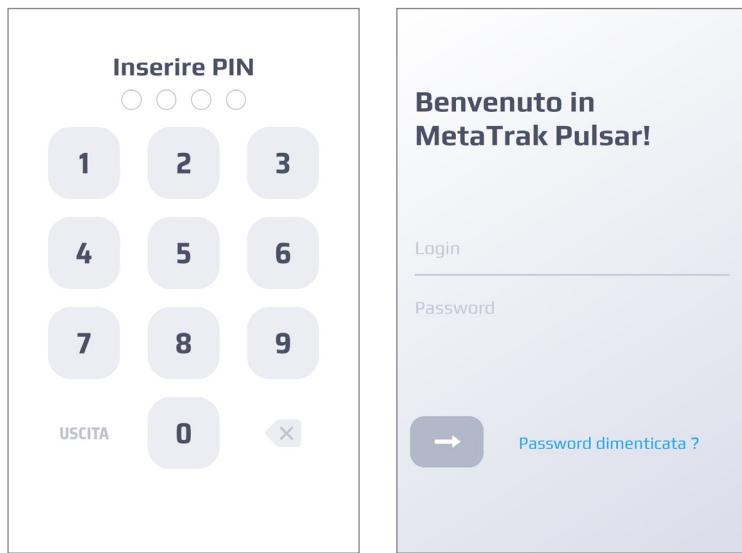

1.5 Utilizzo del sistema

Puoi gestire il sistema attraverso tre sezioni principali: **Schermata principale**, **Messaggi/Storico** e **Impostazioni**.

Le sezioni sono sempre accessibili dal menù a fondo pagina.

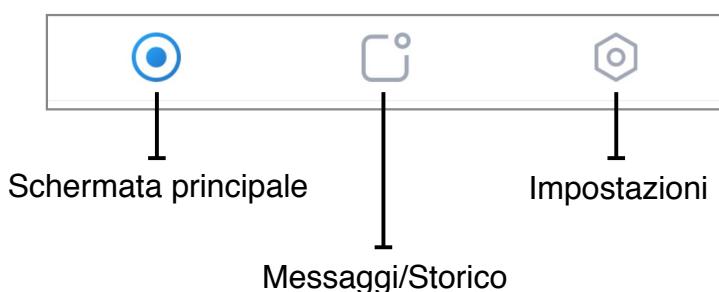

Per maggiori informazioni fare riferimento ai capitoli successivi.

1.6 Recupero della password

Se hai dimenticato la password fai clic sul “*Password dimenticata?*” e segui il processo di recupero della password.



Dopo aver selezionato l'opzione è necessario modificare la password.
È possibile recuperare la password tramite e-mail o tramite SMS.

Recupero tramite SMS

Per impostazione predefinita è selezionata l'opzione “*Recupera tramite SMS*”.

Specifica il tuo numero di cellulare (il numero deve essere lo stesso inserito durante la prima registrazione).

Utilizza il menu a tendina per identificare il tuo paese per selezionare il corretto prefisso internazionale.

Attendere e inserire la password temporanea (One Time Password) ricevuta via SMS.




Recupero tramite e-mail

Fai clic su “*Email dimenticata?*”.

Inserisci il tuo indirizzo e-mail.

Fai clic su “*Avanti*” e inserisci la nuova password che hai ricevuto tramite posta elettronica. E’ possibile far mostrare in chiaro/hascondere la password inserita.

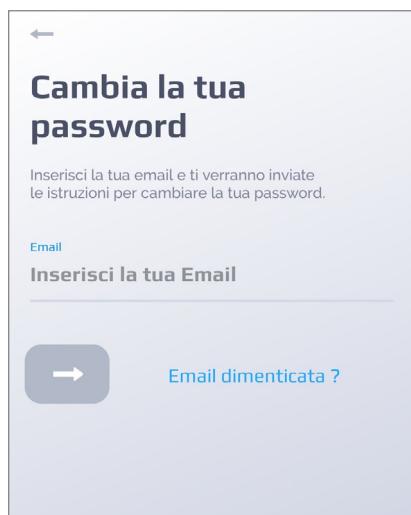


2. SCHERMATA PRINCIPALE

2.1 Overview

La schermata principale mostra la localizzazione dell'ultimo punto rilevato da **T.36 Pulsar**. Cliccando sul punto rosso che identifica l'ultima posizione inviata da **T.36 Pulsar** vengono mostrati data, ora ed indirizzo in chiaro.



2.2 Modalità ricerca

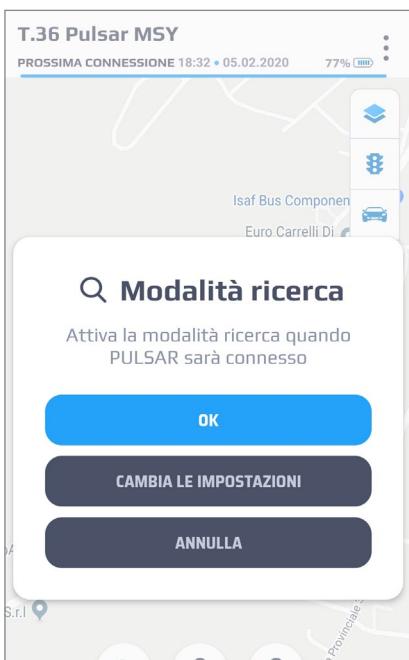

La “Modalità ricerca” ti consente di controllare la posizione di **T.36 Pulsar** ogni minuto. Questa modalità comporta un rapido consumo delle pile e se ne consiglia un utilizzo solo in casi critici.

La “Modalità ricerca” si attiverà alla prossima connessione, in base alle “Impostazioni terminale” precedentemente impostate (vedi capitolo “*2.5 Impostazioni terminale*”).

L’icona “Modalità ricerca” è mostrata nella schermata principale:

- ❑ La “Modalità ricerca” è disabilitata.
- ❑ La “Modalità ricerca” è stata richiesta, ma non è ancora attiva.
- ❑ La “Modalità ricerca” è attiva.

E’ possibile impostare un limite temporale della “Modalità ricerca” attraverso la voce “*Lmite di tempo*” che si trova nel capitolo “*2.5 Impostazioni Terminale*”. Trascorso questo limite temporale la “Modalità ricerca” si disabilita automaticamente.

Selezionando “Cambia impostazioni” è possibile accedere al menù “*Impostazioni terminale*” (vedi capitolo “*2.5 Impostazioni terminale*”).

2.3 Richiesta posizione




La modalità “Richiesta posizione” ti permette di interrogare **T.36 Pulsar** che risponderà con la propria posizione alla prossima connessione in base alle “*Impostazioni terminale*” precedentemente impostate (vedi capitolo “*2.5 Impostazioni terminale*”).

Selezionando “Cambia impostazioni” è possibile accedere al menù “*Impostazioni terminale*” (vedi capitolo “*2.5 Impostazioni terminale*”).

- ❑ La “Richiesta Posizione” è disattivata.
- ❑ La “Richiesta Posizione” è stata attivata. Si riceverà risposta al prossimo risveglio giornaliero.

2.4 Garage virtuale

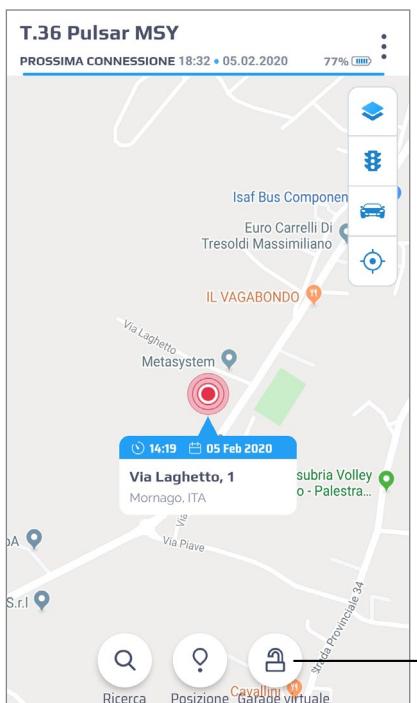


La modalità “Garage virtuale” ti consente di creare un’area entro la quale **T.36 Pulsar** può muoversi liberamente, senza generare allarmi.

Nel caso in cui una posizione autonoma venga rilevata al di fuori dell’area impostata, viene generato un messaggio di allarme.

L’icona “Garage virtuale” è mostrata nella schermata principale:

-  La modalità “Garage virtuale” è disabilitata.
-  La modalità “Garage virtuale” è abilitata.

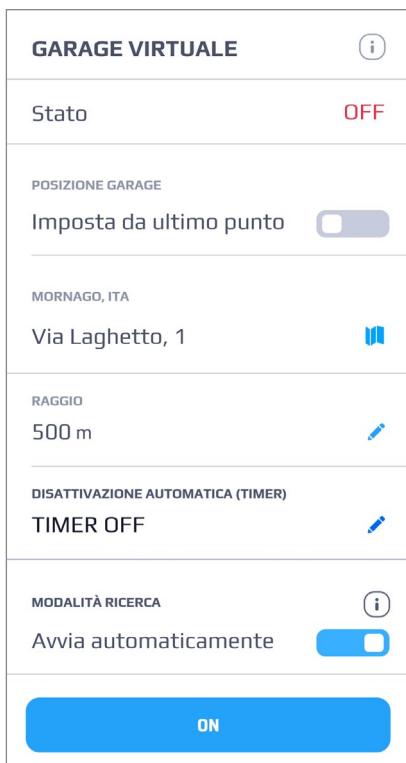

Per entrare nelle opzioni del “Garage virtuale” è necessario cliccare sull’icona presente nella schermata principale.

Il menu del “Garage virtuale” permette di selezionare:


- il centro dell’area, partendo dall’ultima posizione rilevata da **T.36 Pulsar** oppure identificando un indirizzo specifico,
- l’ampiezza dell’area impostandone il raggio (valore espresso in metri),
- inserire un timer temporale dopo il quale la modalità “Garage virtuale” si disattiva automaticamente,
- se avviare la “Modalità Ricerca” automaticamente quando una posizione viene rilevata al di fuori del “Garage virtuale”.

Per attivare la modalità “Garage virtuale” premere sul tasto “ON”.

Per disattivare manualmente la modalità “Garage virtuale” premere l’icona presente sulla schermata principale e nelle opzioni selezionare “OFF”.

2.5 Impostazioni terminale

In questa schermata è possibile definire il comportamento del prodotto. Le impostazioni diventeranno operative soltanto alla *"Prossima connessione"* di **T.36 Pulsar** (vedi capitolo *"2.1 Schermata principale"*).

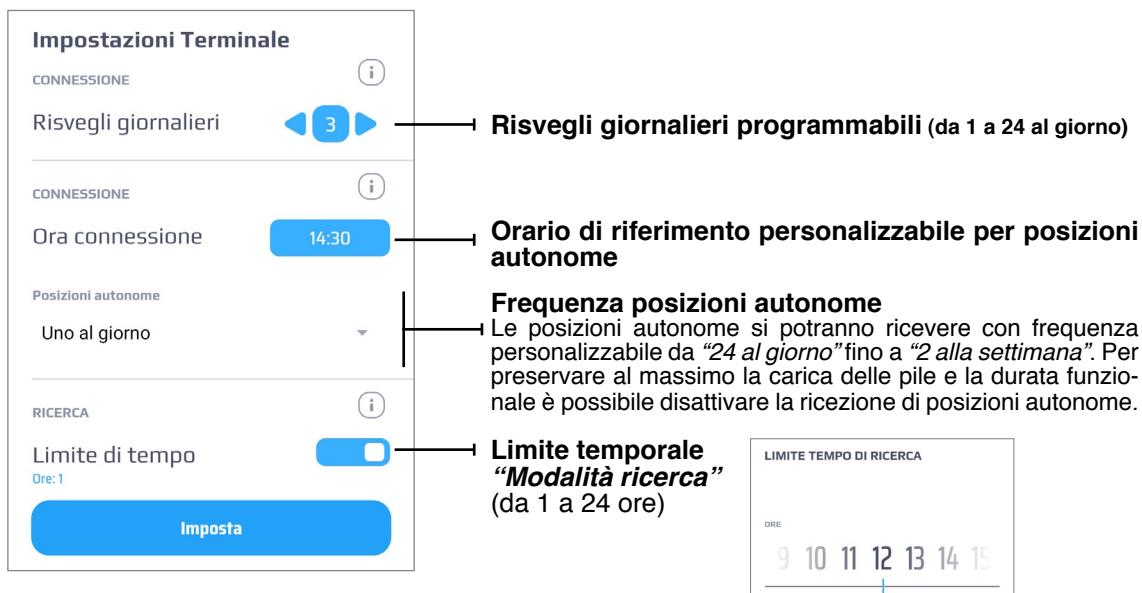

2.5.1 RISVEGLI GIORNALIERI

Il dispositivo si collega alla rete telefonica GSM da una fino a ventiquattro volte al giorno per gestire le eventuali richieste che gli vengono inviate dall'App mobile **Meta Trak Pulsar**.

Una volta collegato alla rete telefonica GSM potrà rispondere ai tuoi comandi fornendo la sua posizione, potrà attivare o disattivare la *"Modalità ricerca"* per consentirti di localizzare **T.36 Pulsar** ad ogni evenienza.

NB. Nel caso si volesse reimpostare l'ora di riferimento dei risvegli giornalieri programmabili è necessario disalimentare il prodotto per più di 3 minuti e inserire nuovamente le pile all'orario preferito. Nella schermata principale verrà aggiornato l'orario riferito alla prossima connessione.

NB. Più risvegli di **T.36 Pulsar** al giorno permettono di interrogare il prodotto più frequentemente ma riducono la vitalità delle pile che saranno quindi da sostituire prima. Impostando un risveglio al giorno si preserva la durata delle pile!

2.5.2 POSIZIONI AUTONOME

T.36 Pulsar ti fornirà la sua posizione in autonomia, in base ai settaggi funzionali.

Per preservare al massimo le pile, puoi anche decidere di non ricevere mai posizioni autonome.

ORA CONNESSIONE : Orario di riferimento in cui **T.36 Pulsar** invia le posizioni autonome.

2.5.3 MODALITA' RICERCA

Nella modalità di ricerca **T.36 Pulsar** invia la sua posizione ogni minuto.

Si consiglia di attivare la modalità ricerca solo in casi estremi (es. in caso di furto), poiché questa modalità riduce velocemente il livello di carica delle pile.

Il settaggio *"Limite di tempo"* consente di inserire il limite funzionale dopo il quale *T.36 Pulsar* torna nella normale modalità di funzionamento, con posizioni autonome e risvegli giornalieri come precedentemente impostato.

3. MESSAGGI

3.1 Overview

Il menù “Messaggi” contiene l’elenco delle notifiche ricevute. Questi messaggi si differenziano per tipologia:

-  **Informazioni**
-  **Critici**
-  **Bloccanti**
-  **Allarmi**

Messaggi	Storico
Filtro per tipo di messaggio	
 Notifica Nuova posizione ricevuta.	09:49
03 Feb 2020	
 Notifica Nuova posizione ricevuta.	20:05
29 Gen 2020	
 Notifica Cambio modalità tracking.	20:16
 Alarm notification Alarm: GEOZONE LEAVING.	20:15
 Alarm notification Alarm: GEOZONE LEAVING.	20:14
 Alarm notification Alarm: GEOZONE LEAVING.	20:13


Filtro per tipo di messaggio

I messaggi possono essere filtrati per tipologia.


Messaggi	Storico
Filtro per tipo	
Allarmi	<input type="radio"/>
Azioni	<input type="radio"/>
Eventi	<input type="radio"/>
Eventi fatturazione	<input type="radio"/>

3.2 Notifiche Messaggi

A seconda del sistema operativo, l'App mobile **Meta Trak Pulsar** ti avverte dell'arrivo di una notifica con la presenza di una icona di stato che appare nella barra delle notifiche del tuo smartphone (Android) oppure con un avviso su schermo (iOS).

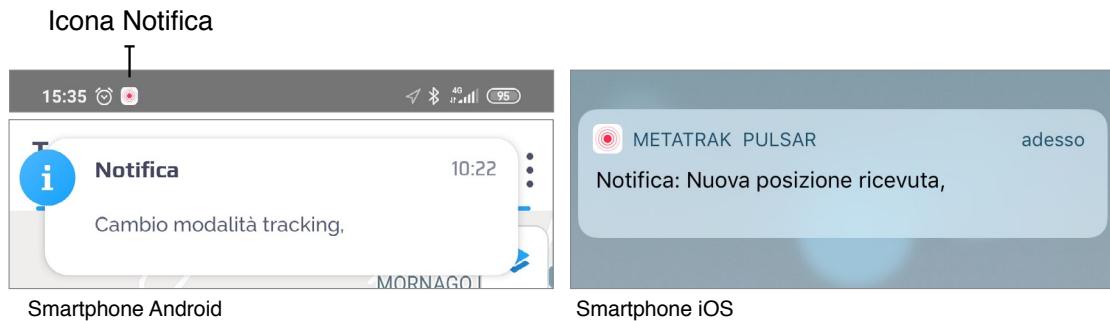

3.3 Avviso pile da sostituire

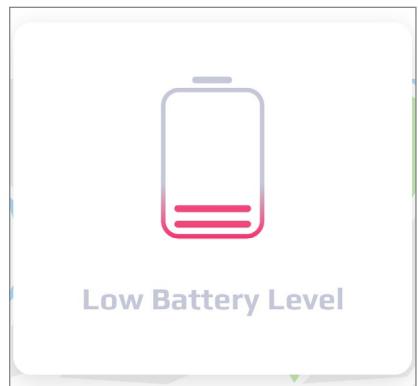

Il sistema si basa su una stima di calcolo per identificare quando le pile sono da sostituire per garantire una discreta continuità funzionale in caso di "Modalità Ricerca".



ATTENZIONE: Utilizzare esclusivamente le pile **PANASONIC CR123A** a corredo del prodotto e rifornirsi di eventuali pile di ricambio presso i rivenditori autorizzati **Meta System**.

ATTENZIONE: Rispettare scrupolosamente la polarità in fase di montaggio. Il costruttore non risponderà di eventuali danni causati dall'imperizia dell'utente.

ATTENZIONE: Inserire e/o sostituire sempre e comunque entrambe le pile.

ATTENZIONE: Le due pile PANASONIC CR123A devono avere lo stesso identico valore di carica.

4. STORICO


4.1 Overview

Il menù “Storico” (cronologia eventi) contiene il riepilogo dei comandi inviati, dei feedback ricevuti, la cronologia dei cambi modalità e delle impostazioni funzionali.

Il pannello eventi contiene le seguenti informazioni:

- 1. Tipo di evento**
- 2. Nome dell'evento**
- 3. Orario dell'evento**
- 4.  Icona geo-localizzazione**


(se cliccata viene mostrato su mappa la posizione in cui si è verificato l'evento)

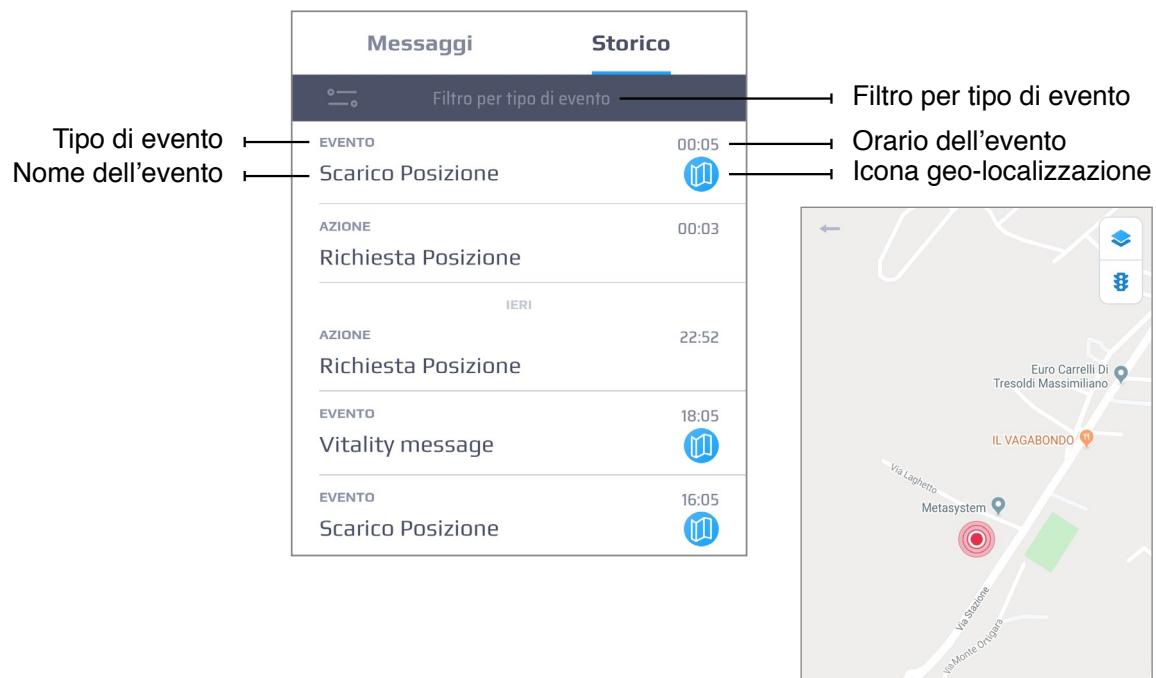

The screenshot shows the 'Storico' (History) screen. At the top, there are two tabs: 'Messaggi' (Messages) and 'Storico' (History), with 'Storico' being the active tab. Below the tabs is a search bar labeled 'Filtro per tipo di evento'. The main area displays a list of events with the following columns: 'Tipo di evento' (Event Type), 'Nome dell'evento' (Event Name), 'Orario dell'evento' (Event Time), and 'Icona geo-localizzazione' (Geo-localization icon). The list contains the following entries:

Tipo di evento	Nome dell'evento	Orario dell'evento	Icona geo-localizzazione
EVENTO	Scarico Posizione	00:05	
AZIONE	Richiesta Posizione	00:03	
IERI			
AZIONE	Richiesta Posizione	22:52	
EVENTO	Vitality message	18:05	
EVENTO	Scarico Posizione	16:05	

To the right of the event list is a map showing the location of the events. The map includes street names like 'Via Laghetto', 'Via Monti Ongina', and 'Via Stazione'. Specific locations are marked with icons: a red circle for a Vitality message, a green square for a Scarico Posizione event, and a blue location pin for the initial Scarico Posizione event at 00:05.

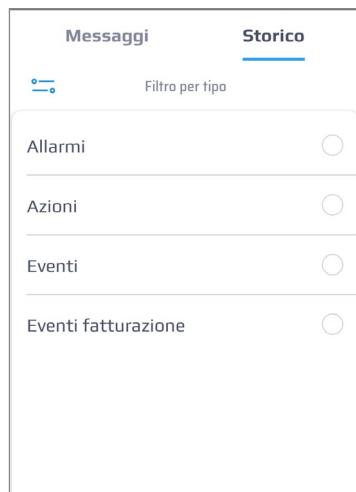

Filtro per tipo di evento

Gli eventi possono essere filtrati per tipologia:

Allarmi


Azioni

Eventi

Eventi Fatturazione

5. PERSONALIZZAZIONE

5.1 Impostazioni

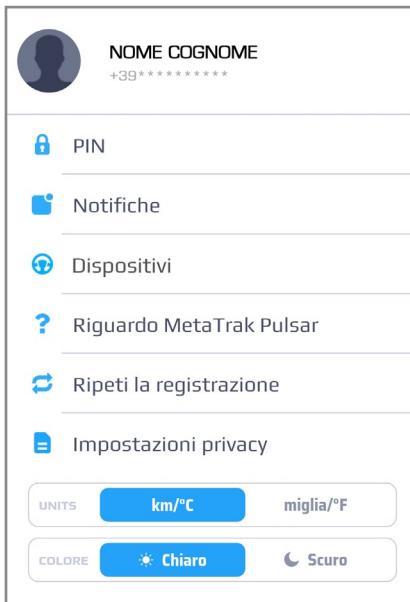

- 1. Nome utente/Numero di telefono.** Impostazioni personali. Clicca sulla foto profilo per accedere alle *"Impostazioni personali"* (Login, Nome, Password, E-mail, Numero di telefono).
- 2. PIN.** Cambia il PIN di accesso e abilita/disabilita la richiesta di accesso.
- 3. Notifiche.** Abilita/Disabilita le notifiche che vorrai ricevere. Per ulteriori informazioni vedi capitolo *"5.2 Notifiche"*.
- 4. Dispositivi.** Qui puoi modificare il nome del tuo **T.36 Pulsar** ed abbinargli una foto. Per ulteriori informazioni vedi capitolo *"5.3 Dispositivi"*. È possibile inoltre aggiungere un nuovo dispositivo.
- 5. Riguardo Meta Trak Pulsar.** Informazioni sulla revisione FW dell'App **Meta Trak Pulsar**.
- 6. Ripeti la registrazione.** Ripropone le schermate dell'avvio della guida rapida di utilizzo.
- 7. Impostazione privacy.** Offre la possibilità di consultare, rimuovere il consenso al trattamento dei dati o alle condizioni di utilizzo. Per ulteriori informazioni vedi capitolo *"5.4 Termini e Condizioni"*.
- 8. Units.** Permette di selezionare unità di misura (km/°c o miglia/°F)
- 9. Colore.** È possibile scegliere il tema grafico della App (Chiaro/Scuro). Per ulteriori informazioni vedi capitolo *"5.6 Impostazioni tema"*.

5.2 Notifiche

NOTIFICA

Seleziona il tipo di notifica che vuoi ricevere

SELEZIONA TUTTO	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipo notifica	Push SMS Email
Pile sostituite	<input checked="" type="checkbox"/>
Geozone leaving	<input checked="" type="checkbox"/>
Livello pile basso	<input checked="" type="checkbox"/>
Scarico Posizione	<input checked="" type="checkbox"/>
Tracking mode change	<input checked="" type="checkbox"/>
ContractRegistration	<input checked="" type="checkbox"/>

Imposta

In questa sezione puoi decidere quali tipi di notifiche ricevere e con quale metodo (SMS, Email, Push).

Le impostazioni sono preimpostate.

La selezione è possibile solo in accordo al piano tariffario scelto.

5.3 Dispositivi

In questa sezione puoi selezionare il dispositivo da localizzare nel caso siano presenti più dispositivi **T.36 Pulsar** attivi. È eventualmente possibile impostare nome, marca, modello, anno e tipo del veicolo.

Selezionando “Aggiungi Dispositivo” si potrà abbinare un nuovo **T.36 Pulsar** e visionarlo sulla stessa APP. I dispositivi si potranno selezionare uno per volta.

SELEZIONA DISPOSITIVO

Scegli il veicolo

T.36 Pulsar MSY	Dispositivo: MetaT36	
Stato: Attivato		

AGGIUNGI DISPOSITIVO

NOME
T.36 Pulsar MSY

MARCA
Peugeot

MODELLO
308

ANNO
2020

TIPO
Automobile

VIN

SALVA

AGGIUNGI NUOVO DISPOSITIVO

Imposta IMEI e Numero Seriale o scansione il QR-Code nel dispositivo con la fotocamera

IMEI

Numero seriale

Il codice IMEI deve essere di 15 cifre.
Il numero seriale deve consistere in più di 1 simbolo

AGGIUNGI

SCANSIONA QR-CODE

5.4 Impostazioni privacy

Scadenza password (giorni)

Puoi limitare la durata della tua password. Il conteggio riparte ad ogni modifica della password.

Se la password è scaduta, verrai reindirizzato alla pagina di creazione di una nuova password. Per impostare una nuova durata della password, fai clic su “*Impostazioni personalizzate*” e inserisci il numero di giorni di validità della password.

Fai clic su “Salva”.

Durata dati (giorni)

È possibile limitare la durata di mantenimento dei dati sensibili acquisiti dal dispositivo e dalla piattaforma di servizio. Alla scadenza del ciclo di vita, tutti i dati archiviati nel sistema di servizio verranno eliminati o resi anonimi.


Quando aumenti il valore personalizzato sulla durata dei dati, i dati che sono già stati eliminati o resi anonimi durante il precedente processo di configurazione della durata dei dati non possono essere ripristinati.

I dati che verranno anonimizzati o eliminati sono:

Geolocalizzazione | Eventi | Messaggi

Per modificare le impostazioni, fai clic su “*Impostazioni personalizzate*” e inserisci il numero di giorni desiderato.

Fai clic su “Salva”.

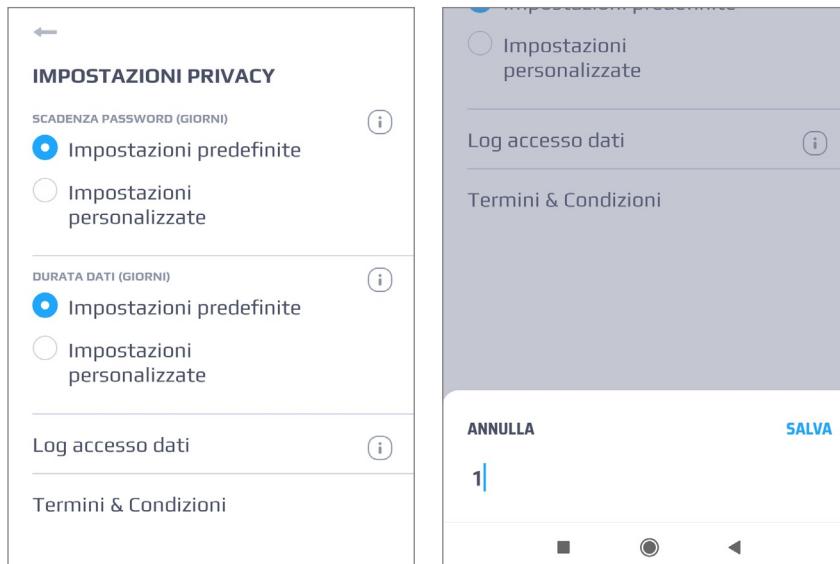

Log accesso dati

Nella sezione è possibile visualizzare le informazioni sulle connessioni del dispositivo alla rete GSM.

LOG ACCESSO DATI			
5885248	Inizio Sessione 05/02/2020 15:36	Tipo applicazione Meta Pulsar	
	Fine Sessione 06/02/2020 15:36	Indirizzo IP 37.162.118.226	
5885197	Inizio Sessione 05/02/2020 15:34	Tipo applicazione Meta Pulsar	
	Fine Sessione 06/02/2020 15:34	Indirizzo IP 37.162.118.226	
5885168	Inizio Sessione 05/02/2020 15:32	Tipo applicazione Meta Pulsar	
	Fine Sessione 05/02/2020 15:33	Indirizzo IP 37.162.118.226	
5884519	Inizio Sessione 05/02/2020 14:51	Tipo applicazione Meta Pulsar	
	Fine Sessione 05/02/2020 15:31	Indirizzo IP 37.162.118.226	

Termini & condizioni

Questo menù riporta le condizioni di utilizzo del servizio e relativa Privacy Policy. Per poter utilizzare il servizio e le funzionalità è necessario prendere visione ed accettare i documenti riportati nel menù.

Inoltre, se termini e condizioni vengono modificati o aggiunti, sarà necessario accettarli nuovamente durante il processo di autorizzazione.

Termini & Condizioni

Controlla e accetta tutte le condizioni contenute nei documenti .pdf


CANCELLA L'ACCETTAZIONE DEL TGC

Invia email

■ ◎ ◀

5.5 Impostazioni tema

E' possibile impostare le colorazioni del tema chiaro o scuro a piacere.

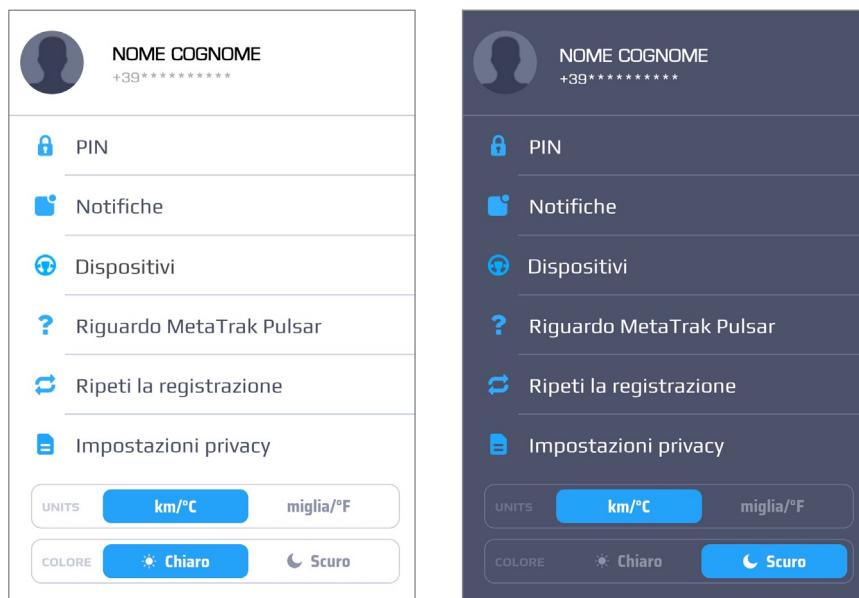

6. SUGGERIMENTI

Utilizzo dell'App Meta Trak Pulsar


È possibile regolare la periodicità dei risvegli giornalieri di **T.36 Pulsar** nelle "Impostazioni Terminale".

Fai clic su "*Impostazioni terminale*" nella schermata principale.

I risvegli giornalieri fanno riferimento all'orario in cui sono state inserite le pile. Nel caso si volesse reimpostare l'ora di riferimento dei risvegli giornalieri programmabili è necessario disalimentare il prodotto per più di 3 minuti e inserire nuovamente le pile all'orario preferito. Nella schermata principale verrà aggiornato l'orario riferito alla prossima connessione.

Le posizioni autonome vengono gestite in riferimento all'ora di connessione determinata nelle "*Impostazioni Terminale*".

Esempio schermata "Impostazione Terminale"

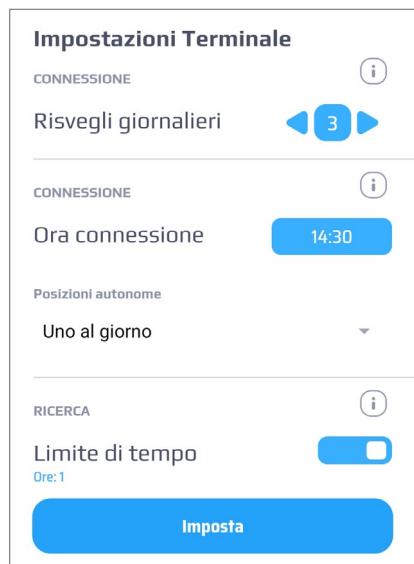

I risvegli giornalieri di **T.36 Pulsar** avverranno 3 volte al giorno, ogni 8 ore. Questa periodicità fa riferimento all'orario in cui sono state inserite le pile.

La posizione autonoma di **T.36 Pulsar** verrà rivelata una volta al giorno, alle 14:30.

Se desideri aggiornare la posizione del tuo dispositivo il prima possibile, utilizza il comando "*Richiesta posizione*" (vedi capitolo "2.3 Richiesta posizione").

T.36 Pulsar invierà la posizione al successivo risveglio giornaliero.

Utilizzare la "Modalità ricerca" (per esempio in caso di furto)

Se desideri ricevere una posizione più frequente, puoi utilizzare la "Modalità ricerca".

T.36 Pulsar invierà la sua posizione ogni minuto (in condizioni ottimali di copertura). Utilizzare questa modalità in casi estremi, poiché questa modalità riduce drasticamente il livello di carica delle pile.

Quando si attiva la modalità di ricerca la stessa diventerà operativa solo nel momento della prossima connessione GSM di **T.36 Pulsar**.

La durata della modalità ricerca dipende dall'impostazione del "*Limite di tempo*" presente nelle impostazioni. Questa funzione è molto utile per preservare le pile ed evitare la completa scarica.

La "Modalità ricerca" si potrà arrestare in qualsiasi momento premendo nuovamente l'icona.

Abilita “Garage virtuale”

Usa la funzione “*Garage virtuale*” per proteggere il tuo veicolo.

Se la funzione non è ancora stata attivata, “*Garage virtuale*” si localizza sull’ultima posizione di **T.36 Pulsar**.

Il raggio impostato di default è 500 metri.

Questo valore può escludere eventuali imprecisioni dovute ad un limitato rilevamento della posizione.

Nel caso in cui venga rilevata una posizione al di fuori della circonferenza, verrà inoltrato un notifica di allarme.

Abilitando l’impostazione “*Avvia automaticamente*”, la “*Modalità Ricerca*” verrà attivata senza dover attendere la prossima connessione.

Vedi tutti gli eventi, comprese le posizioni nella storia degli eventi

Nella sezione Notifiche puoi vedere tutti i messaggi ricevuti.

Alcuni eventi possono essere abbinati ad informazioni sullo storico delle posizioni. Fai clic sull’evento per visualizzarlo sulla mappa. Ad esempio, fai clic sull’evento della posizione nella scheda Cronologia. Verrà mostrato il punto di localizzazione del tuo **T.36 Pulsar** al momento dell’evento.

Cambia il tuo tema in Impostazioni

L’App ha 2 temi di colore: scuro e chiaro.

Per passare da uno all’altro vai su “*Impostazioni*” > “*Selezione Tema colore*”.

Disattiva le Notifiche

Se non desideri ricevere notifiche per alcuni eventi, puoi disabilitarli in “*Impostazioni - Notifiche*”.

Disattiva le notifiche che non desideri ricevere.



Dear Customer,
thank you for choosing a Meta Trak system.

The **T.36 Pulsar** device can be placed on any object (car, motorcycles, goods, buses, boats, special vehicles, bicycles, trailers, containers, etc.).

Locate **T.36 Pulsar** on a map and stay updated about the battery level of your telematics device.

T.36 Pulsar, through daily wake-ups, connects to the GSM telephone network to manage any requests that are sent to it by the **Meta Trak Pulsar** mobile app. The daily wake-ups can be set from one to twenty-four per day. It will then be able to respond to your commands by providing its location and can activate or deactivate the search mode to allow you to locate **T.36 Pulsar** in any case.

T.36 Pulsar can also provide its position autonomously, based on the functional settings from twice a week up to twenty-four times a day. The reference time of the autonomous positions can be customized through the settings of the **Meta Trak Pulsar** mobile app.

In search mode **T.36 Pulsar** sends its coordinates every minute. This mode is to be used only in critical cases where it is necessary to continuously locate the device (e.g. vehicle theft) because this function quickly reduces the battery life. The user can also limit the search mode time from 1 hour to 24 hours. In this way the user can avoid discharging the batteries if forgetting deactivate the search mode.

Notifications will inform the user when the batteries need to be replaced or when the **T.36 Pulsar** is located outside the «geo-fence area». The «geo-fence area» can be set according to the user's needs.

See the history of events and positions received. The **Meta Trak Pulsar Mobile App** can be customized! The user can change the settings of the wake-ups, change the theme from **Light** mode to **Dark** mode and enable/disable notifications.

Watch the **Meta Trak Pulsar** presentation video:



USER MANUAL INDEX

1. GET STARTED.....	28
1.1 Access to the App	28
1.2 Terms & Conditions	29
1.3 Quick Guide.....	30
1.4 Standard Access	31
1.5 System Management	31
1.6 Password Recovery.....	32
2. MAIN SCREEN/POSITION	34
2.1 Overview.....	34
2.2 Search Mode.....	35
2.3 Position Request.....	35
2.4 Virtual garage.....	36
2.5 OBU Settings.....	37
3. NOTIFICATIONS.....	39
3.1 Overview.....	39
3.2 Messages Notification.....	40
3.3 Battery Replacement Notification.....	40
4. EVENT HISTORY.....	41
4.1 Overview.....	41
5. CUSTOMISATION.....	42
5.1 Settings.....	42
5.2 Notifications.....	43
5.3 Assets.....	43
5.4 Privacy Settings.....	44
5.5 Theme Settings.....	46
6. HOW TO – SUGGESTIONS.....	47

1. GET STARTED

1.1 Access to the App

1. Download the **Meta Trak Pulsar App** available for free on **Apple Store** (iOS devices) and **Google Play** (Android devices).
2. Scan the QR-CODE.




Scarica su
App Store



DISPONIBILE SU
Google play

3. Click the “Scan QR-CODE” button and scan the QR CODE located on the **T.36 Pulsar** device.
4. Create your **login** and **password**.
5. Set a personal 4-digit PIN code or select “*Skip*”.

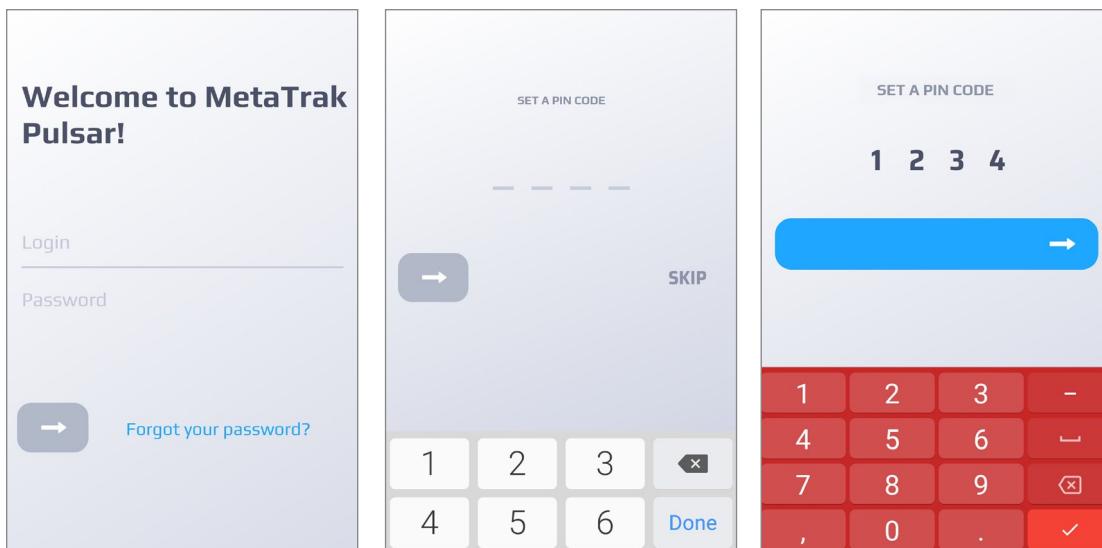


WARNING: The personal PIN offers a higher degree of security for the **T.36 Pulsar** control.

1.2 Term & Conditions

Read and accept the terms of use and privacy policy.

Select and accept all documents in the area.

Without the consent you will not have access to the App and **T.36 Pulsar** features. It is possible to remove the consent later (see chapter “*5.1 Settings*”).

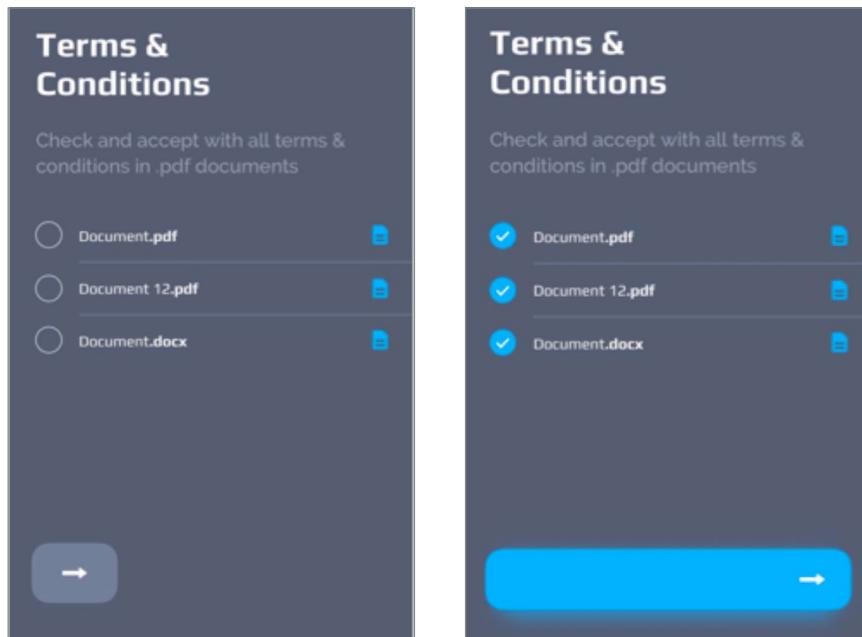

Please enter your e-mail address to receive the selected documents.

1.3 Quick Guide (first start only)

The **Meta Trak Pulsar Mobile App** will start a short quick guide.

The quick guide can be consulted again in the “*Settings*” > “*Repeat Onboarding*” menu.

The grid displays nine screenshots of the app's interface:

- Manage your assets!**: Shows icons for various tracked vehicles: car, motorcycle, boat, truck, bus, and a target icon.
- Tracking Mode**: A map showing a vehicle's location with a red dot. Text: "Vehicle Name", "NEXT CONNECTION 12:00 • 21 Feb 2018", "30/50 SMS", "65%". Buttons: "SLEEP MODE" and "ACTIVE".
- Battery Status**: Shows a battery icon with a low level. Text: "Low Battery Level".
- SLEEP MODE**: Settings screen for sleep mode. Options: Time (21:30), Per day (1, 2, 3), Coordinates schedule (Once a day, Twice a week). Text: "SETTINGS", "Configure your device to meet your needs."
- Search Mode**: Settings screen for search mode. Text: "Turns on for 2 hours when the pulsar will be connected". Buttons: "OK", "CHANGE SETTINGS", "CANCEL".
- Position Request**: Settings screen for position requests. Text: "You'll get the coordinates in 7 hours when the pulsar will be connected". Buttons: "HAVE A REQUEST", "CHANGE SETTINGS", "CANCEL".
- Configure the app as required.**: Settings screen showing user info (User Name: +XXXX XXX XX XX), PIN, Notifications, Vehicles, About Pulsar, Units (km/°C selected), Color Theme (Dark, Light selected). Text: "On this page you can play with settings in order to personalize Mobile App as you wish".

1.4 Standard Access


After starting the **Meta Trak Pulsar Mobile App** the user has to enter the personal PIN CODE, (if previously set), to access the position “*Main Screen*”.

Otherwise select “*Exit*” to re-enter a new **Login and Password**.

After the correct authorisation, the “*Main screen*” is accessed.

The PIN check can be disabled in the App settings.


Go to “*Settings*”> “*PIN*” and disable the PIN check.

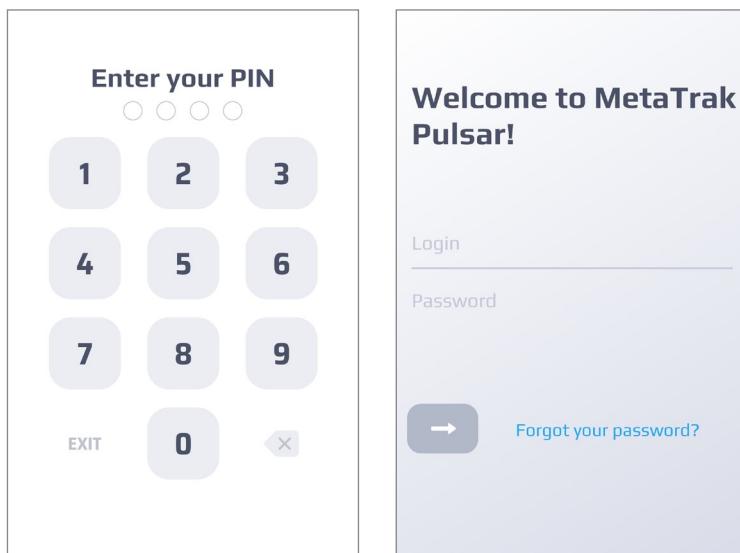

1.5 System Management

The system can be managed through three main sections: **Main Screen**, **Notifications/Event History** and **Settings**.


The sections are always accessible from the menu at the bottom of the page.

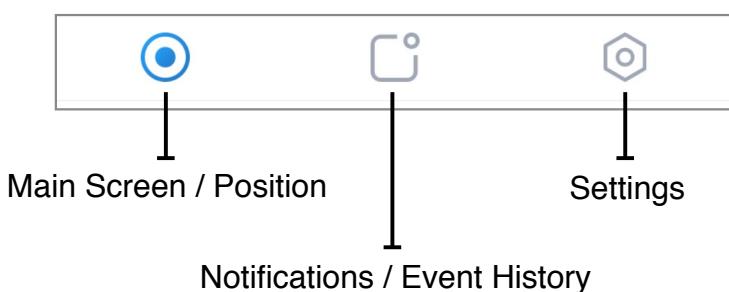

For more information refer to the following chapters.

1.6 Password Recovery

If the user has forgotten the password click on “*Forgotten password*” and follow the password recovery process.

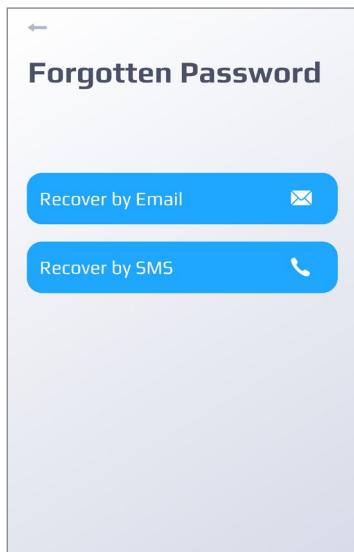

After selecting the option the user needs to change the password.
The user can recover the password by email or SMS.


Recovery by SMS

By default the “*Recover by SMS*” option is selected.

Specify the mobile phone number (the number must be the same as the one you entered during the user registration).

Use the drop-down menu to identify the country to select the correct country code.


Please wait and enter the temporary password (One Time Password) received by SMS.

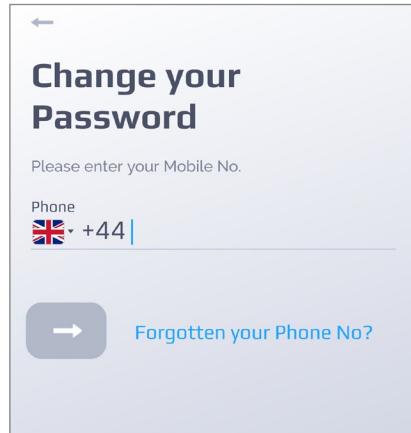

Recovery by EMAIL

Enter the user email address.


Click “Next” and enter the new password received through email.
It is possible to show/hide the password entered.

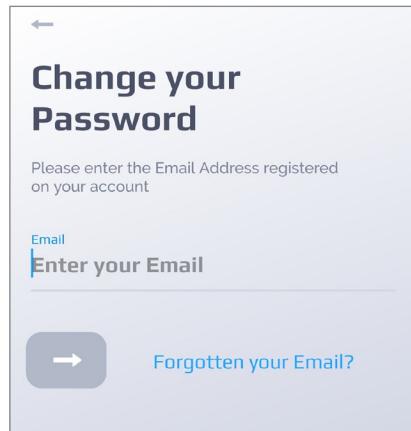

2. MAIN SCREEN / POSITION

2.1 Overview


The main screen shows the location of the last point detected by **T.36 Pulsar**. Clicking on the red dot will display the address, date and time that identifies the last position sent by **T.36 Pulsar**.

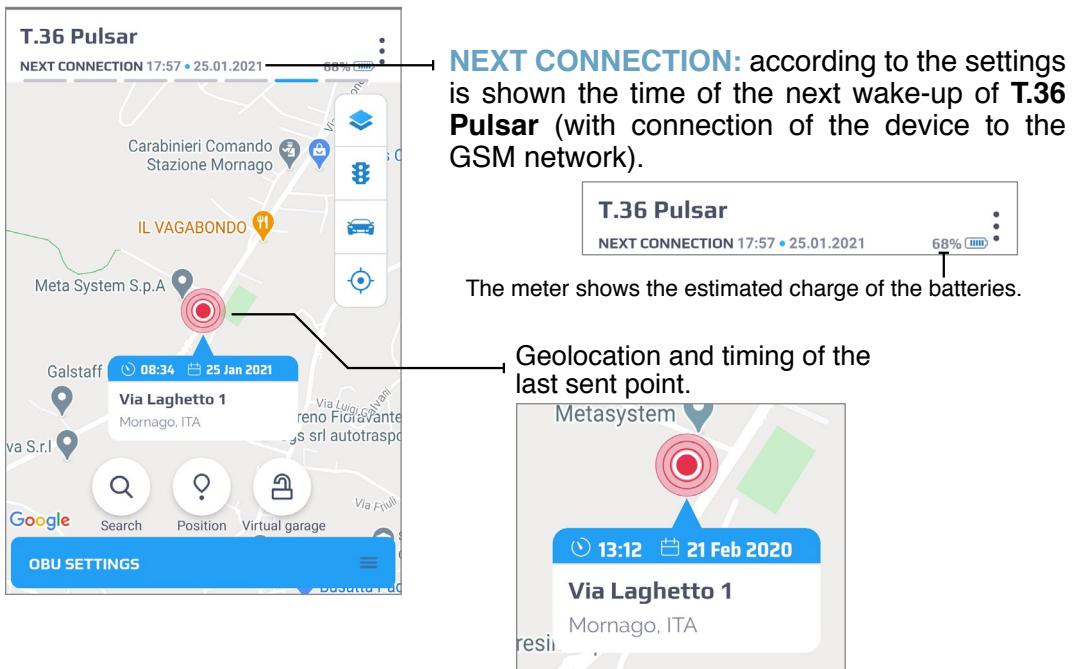

77% Estimated charge of the batteries.

- Allows to select the map type to display (standard, satellite or hybrid).
- Activates or deactivates the viewing of traffic information.
- Centers the map on the last point detected by **T.36 Pulsar**.
- Enables the location of the smartphone on the map. To enable this function it is necessary to grant the rights to the **Meta Trak Pulsar Mobile App**.
- Activate or deactivate the “*Search mode*”.
(if the icon is gray, the command has been sent and the next connection is pending)
(If the icon is red the “*Search mode*” is active).
- Send a manual “*Position Request*”.
(if the icon is red the command has been sent)
- Activate or deactivate the “*Virtual garage*“ mode.
(If the icon is red the “*Virtual garage*” mode is active).

2.2 Search mode

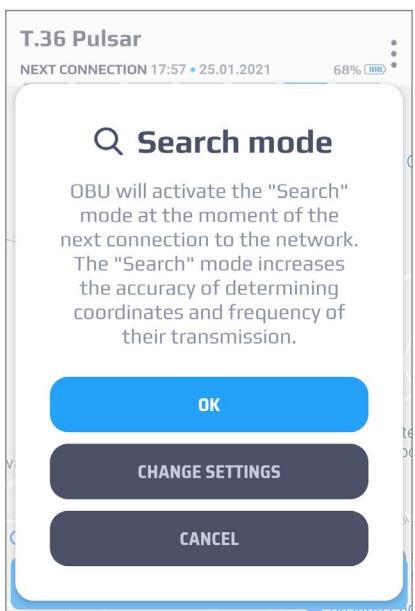

The “*Search mode*” allows the user to check the position of **T.36 Pulsar** every minute. This mode causes rapid battery consumption and we recommend a use only in critical cases.

The “*Search mode*” will activate at the next connection according to the device settings (see chapter “*2.5 Device settings*”).

The “*Search mode*” icon is displayed in the main screen:

Q “*Search mode*“ disabled.

Q “*Search mode*“ has been requested but is not yet enabled.


Q “*Search mode*“ enabled.

It is possible to set a time limit of the “*Search mode*” through the “*Time Limit*” selection, found in chapter “*2.5 Device settings*”.

After this time the “*Search mode*” will be automatically disabled.

By selecting “*Change Settings*” it is possible to access the “*Device settings*” menu (see chapter “*2.5 Device settings*”).


2.3 Position request

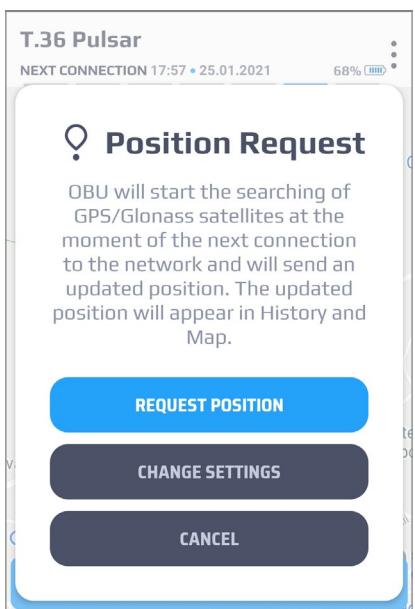

The “*Position Request*” mode allows the user to interrogate **T.36 Pulsar**, that respond with the device location at the next connection according to the device settings (see chapter “*2.5 Device settings*”).

By selecting “*Change Settings*” it is possible to access the “*Device settings*” menu (see chapter “*2.5 Device settings*”).

2.4 Virtual garage

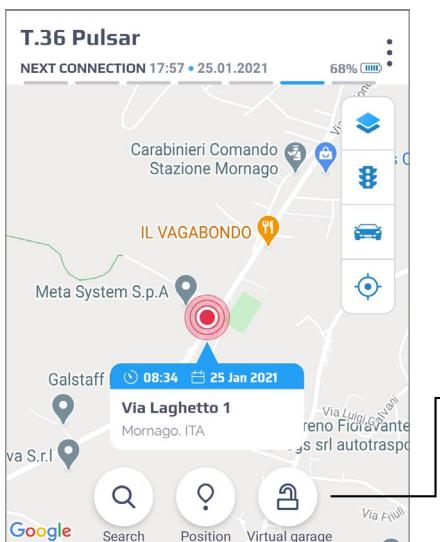

The “Virtual garage” mode allows the user to create an area within which **T.36 Pulsar** can move freely, without generating alarms.

An alarm message will be generated if the device is located outside the set area.

The “Virtual garage” icon is shown in the main screen:

-  “Virtual garage” disabled.
-  “Virtual garage” enabled.

VIRTUAL GARAGE	
Status	OFF
GARAGE LOCATION	
Set by tracker	<input type="checkbox"/>
MORNAGO, ITA	
Via Laghetto, 1	
RADIUS	
500 m	<input type="text"/>
DURATION	
1d 0h	<input type="text"/>
SEARCH MODE	
Automatic tracking start	<input type="checkbox"/>
ON	

To access the “Virtual Garage” options, click on the icon on the main screen.

The “Virtual Garage” menu allows you to select:

- the center of the area, starting from the last position detected by **T.36 Pulsar** or identifying a specific address,
- the width of the area by setting the radius (value expressed in meters),
- insert a time after which the “Virtual Garage” mode is automatically deactivated,
- If a position is detected outside the “Virtual Garage”, the “Search Mode” starts automatically.


Press the “ON” button to activate the “Virtual Garage” mode.

Press the icon on the main screen and then select “OFF” to manually disable the “Virtual Garage” mode.

2.5 OBU Settings

In this menu the user can define the behavior of the product.

The settings will only become effective at the next connection of **T.36 Pulsar** (see chapter “[2.1 Overview](#)”).

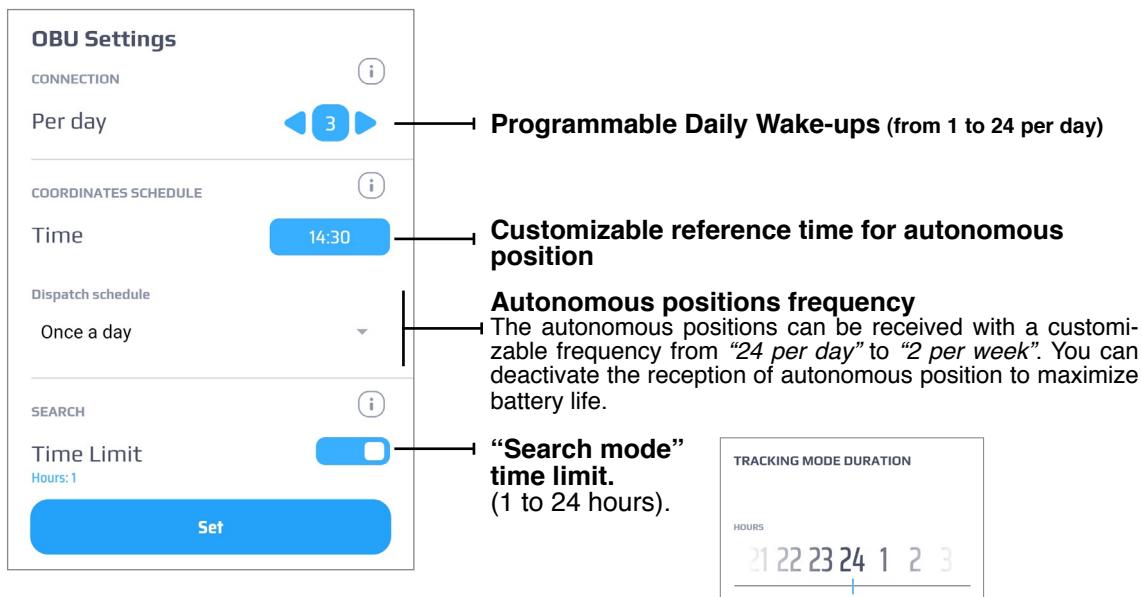

2.5.1 DAILY WAKE-UPS

The device connects to the GSM telephone network from one to twenty-four times a day to handle any requests that are sent to it by the **Meta Trak Pulsar** mobile app.

When the device is connected to the GSM telephone network it will be able to respond to user commands, provide its position, activate or deactivate the “Search mode” to allow its location in any case.

WARNING: In order to change the reference time of the programmable daily wake-ups disconnect the product for more than 3 minutes and then reinsert the batteries at the preferred time. On the main screen, the time for the next connection will be updated.

WARNING: More device connections per day allow the user to query the **T.36 Pulsar** more frequently but in this way the life time of the batteries is reduced. Setting one connection per day preserves battery life!

2.5.2 DISPATCH SCHEDULE

T.36 Pulsar will give autonomous positions according to the functional settings. To preserve the batteries life you can also decide to never receive autonomous positions.

TIME: Reference time at which T.36 Pulsar sends autonomous positions.

2.5.3 TRACKING MODE

In “*Search mode*” **T.36 Pulsar** sends its position every minute.

It is recommended to activate the “*Search mode*” only in extreme cases (e.g. in case of theft), as this mode quickly reduces the battery life.


The “*Time limit*” setting allows the user to set a time limit to the operation of the “*Search mode*”. At the end of this period of time the **T.36 Pulsar** will return to normal operation mode previously set (see “*Wake-ups per day*” and “*Position Report Schedule*”).

3. NOTIFICATIONS

3.1 Overview

The “Notifications” menu contains the list of notifications sent by **T.36 Pulsar**. These notifications differ in type as follow:


-  **Information**
-  **Critical**
-  **Blocking**
-  **Alarm**

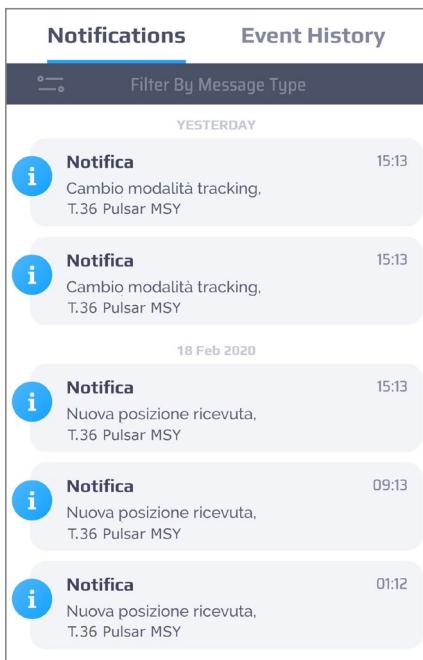

The screenshot shows the Notifications screen with a list of messages. At the top, there are tabs for “Notifications” and “Event History”, with “Notifications” being active. Below the tabs is a “Filter By Message Type” button. The message list is divided into two sections: “YESTERDAY” and “18 Feb 2020”. Each message item includes an icon (blue circle with white “i”), the word “Notifica”, the message content, and the timestamp.

Date	Message Content	Timestamp
YESTERDAY	Cambio modalità tracking, T.36 Pulsar MSY	15:13
YESTERDAY	Cambio modalità tracking, T.36 Pulsar MSY	15:13
18 Feb 2020	Nuova posizione ricevuta, T.36 Pulsar MSY	15:13
18 Feb 2020	Nuova posizione ricevuta, T.36 Pulsar MSY	09:13
18 Feb 2020	Nuova posizione ricevuta, T.36 Pulsar MSY	01:12

Filter by message type.
Messages can be filtered by type.

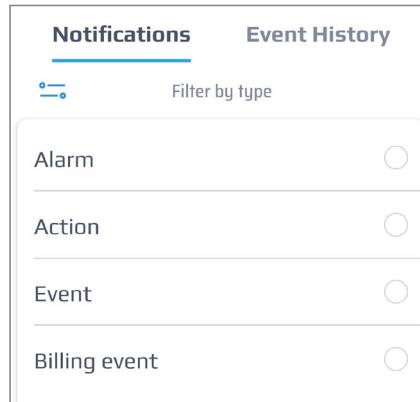


The screenshot shows a “Filter by type” screen with four categories listed vertically: “Alarm”, “Action”, “Event”, and “Billing event”. Each category has a corresponding radio button to its right.


Type
Alarm
Action
Event
Billing event

3.2 Messages notification

Depending on your smartphone operating system, the **Meta Trak Pulsar mobile App** warns the user of the arrival of a notification with the presence of a status icon that appears in the bar of the smartphone (Android) or with an alert on screen (iOS).

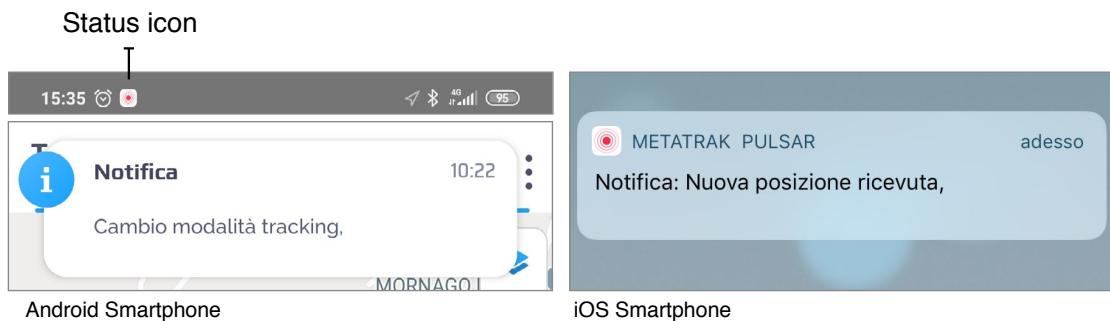

3.3 Battery Replacement Notification

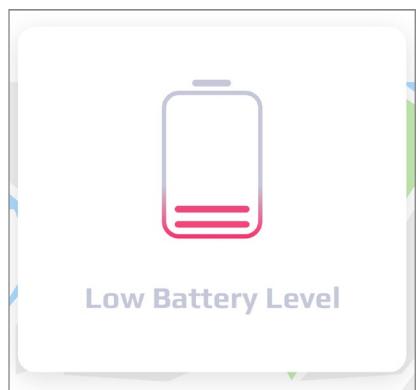

The device measures the charge level of the batteries in order to determine when they need to be replaced and to ensure good functional continuity in "Search mode".



WARNING: Use only **CR123A PANASONIC** batteries supplied with the product and contact your authorised **Meta System** dealer to purchase replacement batteries.

WARNING: The correct polarity of the batteries must be observed during replacement. The manufacturer is not responsible for any damage caused by the user's inexperience.

WARNING: Always insert and/or replace both batteries.

WARNING: Make sure that the two PANASONIC CR123A batteries have the same identical charge value.

4. EVENT HISTORY

4.1 Overview


The “Event History” menu contains a summary of the commands sent to the device and a summary of the feedback received back from the device.

The menu also displays the history of operating mode changes and device setting changes.

The events screen contains the following information:


1. Type of event
2. Event name
3. Event time
4.  Geo-location icon

(If clicked, the location where the event occurred is shown on the map)

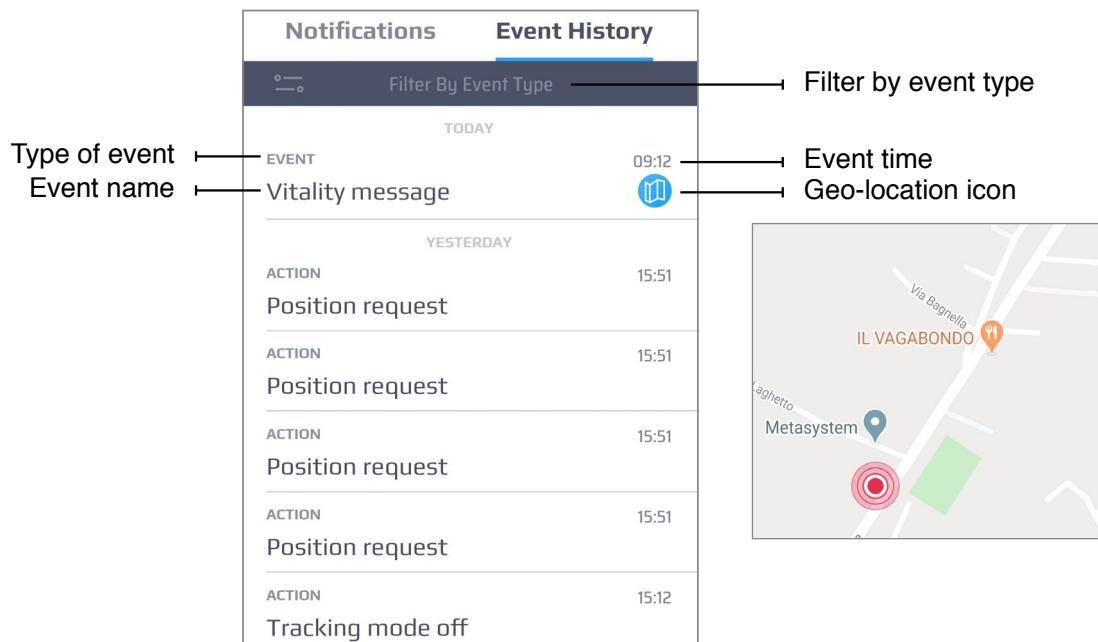

The screenshot shows the "Event History" screen. At the top, there is a "Filter by Event Type" button. Below it, a table lists events categorized by type (EVENT, ACTION) and time (TODAY, YESTERDAY). The table includes columns for the event type, name, time, and a geo-location icon. To the right of the table is a map showing the location of the events. The map displays street names like "Via Bagnella" and "Laghetto", and place names like "IL VAGABONDO". A red circle marks the location of the last event listed in the table.

Type of event	Event name	Event time	Geo-location icon
EVENT	Vitality message	09:12	
ACTION	Position request	15:51	
ACTION	Position request	15:51	
ACTION	Position request	15:51	
ACTION	Position request	15:51	
ACTION	Tracking mode off	15:12	

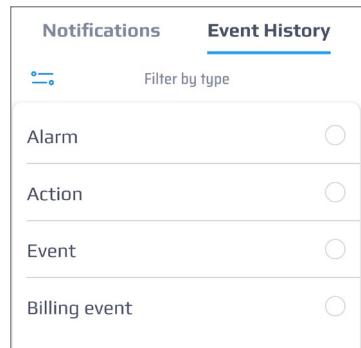

This screenshot shows a list of event types with checkboxes. The types are: Alarm, Action, Event, and Billing event. The "Event" checkbox is selected, indicated by a checked mark.

Alarm	<input type="checkbox"/>
Action	<input type="checkbox"/>
Event	<input checked="" type="checkbox"/>
Billing event	<input type="checkbox"/>

Filter by event type.

Events can be filtered by type:

Alarm


Action

Event

Billing event

5. CUSTOMIZATION

5.1 Settings

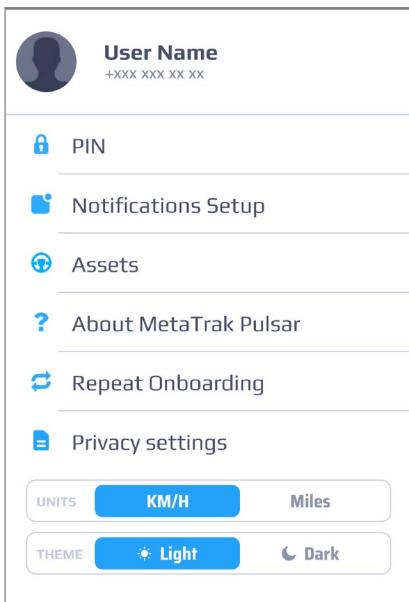

1. **User Name/Phone number (Personal Settings).** Click on the profile photo to access the “*Personal settings*”. (Login, Name, Password, E-Mail, Phone number).
2. **PIN.** Click to change the access PIN and to enable/disable the access request.
3. **Notifications Setup.** Click to enable/disable the notifications to be sent by the device. For more information see “5.2 *Notifications*”.
4. **Assets.** Click to change the name of the **T.36 Pulsar** and match a photo. For more information see “5.3 *Assets*”. A new device can also be added.
5. **About MetaTrak Pulsar.** Click to view information about the **Pulsar Meta Trak Mobile App** firmware revision.
6. **Repeat Onboarding.** Click to see again the quick start guide.
7. **Privacy settings** Click to consult, remove consent to the processing of personal data or conditions of use. For further information see “5.4 *Terms and Conditions*”.
8. **Units.** Allows the selection of the measurement units (km/°C or miles/°F).
9. **Theme.** Allows the selection of the graphic theme of the App (Light or Dark). For more information see “5.6 *Theme settings*”.

5.2 Notifications

NOTIFICATIONS

Select notification type you would like to receive

SELECT ALL

Notification type	Push	SMS	Email
Battery replacement	<input checked="" type="checkbox"/>		
Geozone leaving	<input checked="" type="checkbox"/>		
Low battery level	<input checked="" type="checkbox"/>		
Position Report	<input checked="" type="checkbox"/>		
Tracking mode change	<input checked="" type="checkbox"/>		
ContractRegistration	<input checked="" type="checkbox"/>		

In this section the user can decide which types of notification which receive and by what method (SMS, Email, Push).

The settings are preset.

The selection is only possible according to the chosen tariff plan.

5.3 Assets

In this section the user can select the device to locate in case there are more active **T.36 Pulsar** devices. It is possible to set vehicle name, make, model, year and type. Click “Add Tracker” to add a new **T.36 Pulsar** device and view it on the APP. The devices can be selected one at a time.

ASSETS

 **T.36 Pulsar MSY**
Device: **MetaT36**
Status: **Activated**

ADD TRACKER





ASSET NAME
T.36 Pulsar MSY

MAKE
Peugeot

MODEL
208

YEAR
2020

ASSET TYPE
Car

VIN

SAVE

ADD NEW DEVICE

Enter IMEI and Serial Number or scan device via app

IMEI

Serial Number

IMEI must consist of 15 digits
Serial Number must consist of 1 digits.

ADD

 **Scan QR-CODE on Device**

5.4 Privacy settings

Password Timelife

The user can limit the duration of the personal password. The password duration count restarts each time the password is changed.

If the password has expired, the user will be redirected to the creation page of a new password. To set a new password duration, click on “*Custom settings*” and enter the number of days the password is valid, then click on “**SAVE**”.

Data Timelife

The user can limit the retention period of sensitive data acquired by the device and the service platform.


At the end of the life cycle, all data stored in the service system will be eliminated or rendered anonymous.

When the user increase the custom value on data duration, data that is already eliminated or rendered anonymous during the previous configuration process cannot be restored.

Data that will be anonymized or deleted are:

Geo-location | Events | Messages

To change the settings, click on “*Custom settings*” and enter the desired number of days, then click on “**SAVE**”.

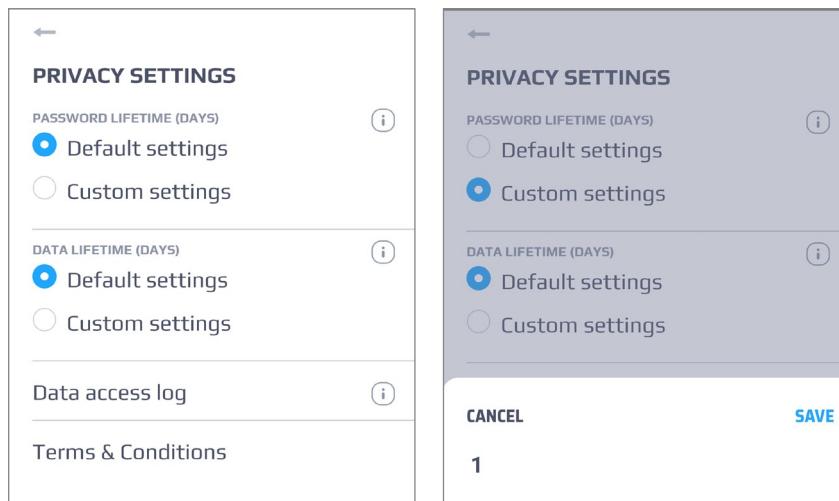

Data access log

In the section the user can view information about the device's connections to the GSM network.

DATA ACCESS LOG		
6153048	Session Start 22/02/2020 13:15	Application type Meta Pulsar
	Session End 23/02/2020 13:15	IP address 146.241.196.74
6152612	Session Start 22/02/2020 12:44	Application type Meta Pulsar
	Session End 23/02/2020 12:44	IP address 146.241.196.74
6152601	Session Start 22/02/2020 12:43	Application type Meta Pulsar
	Session End 23/02/2020 12:43	IP address 146.241.196.74
6152117	Session Start 22/02/2020 12:10	Application type Meta Pulsar
	Session End 23/02/2020 12:10	IP address 146.241.196.74

Terms & Conditions

This menu shows the conditions of use of the service and its Privacy Policy. In order to use the service and its functionalities it is necessary to read and accept the documents in the menu.

In addition, if terms and conditions are modified or added, it will be necessary to accept them again during the authorization process.

Terms & Conditions


Please read and confirm acceptance of the terms & conditions

[CANCELLATION OF ACCEPTANCE OF T&C](#)

[Send to email](#)

5.5 Theme settings

Allows the selection of the graphic theme of the App (Light or Dark).

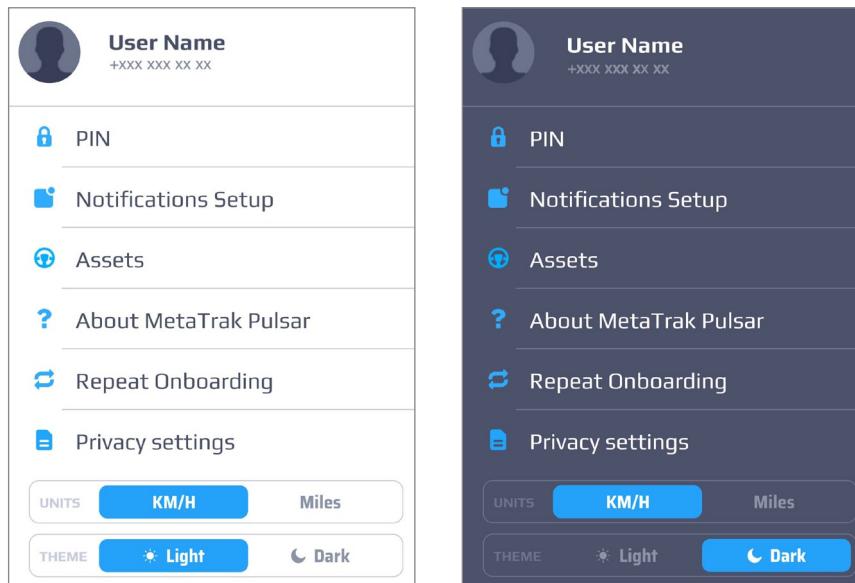

6. HOW TO - SUGGESTIONS

Using the Meta Trak Pulsar Mobile App

It is possible to adjust the frequency of the daily wake-ups of **T.36 Pulsar** in the “*Terminal Settings*”.


Click on “*OBU Settings*” on the main screen.

The daily wake-ups refer to the time when the batteries were inserted.

In order to change the reference time of the programmable daily wake-ups disconnect the product for more than 3 minutes and then reinsert the batteries at the preferred time. On the main screen, the time for the next connection will be updated.

The autonomous positions are managed by the connection time present in the “*Terminal Settings*”.

“OBU Settings” Example

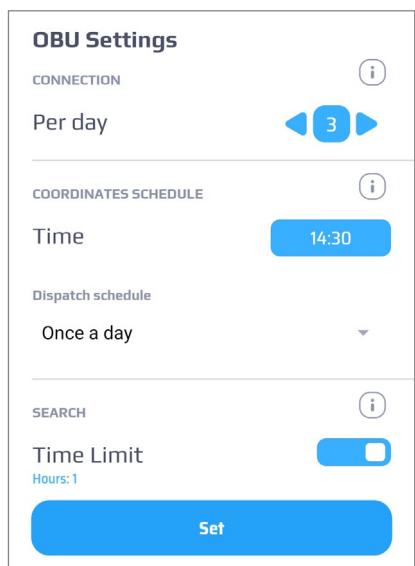

T.36 Pulsar daily wake-ups will occur 3 times a day, every 8 hours.

This periodicity refers to the time in which the batteries were inserted.

The **T.36 Pulsar** autonomous position will be sent once a day, at 2.30pm.

If you want to update the position of your device as soon as possible, use the “*Position request*” command (see chapter “*2.3 Position request*”).

T.36 Pulsar will send the position at the next one daily wake-up.

Use the “*Search mode*” (e.g. in case of theft)

If the user wish to receive a more frequent location, it is possible to use the “*Search mode*”.

T.36 Pulsar will send its location every minute. Use this mode in extreme cases, as this mode drastically reduces the battery level.

When the search mode is activated, it will only become operational in the time of the next GSM connection of **T.36 Pulsar**.

The duration of the search mode depends on the time limit setting. This function is very useful for preserving the batteries and avoid complete discharge. The “*Search mode*” can be stopped at any time by pressing again the icon.

Enable the “Virtual garage” feature

It is possible to enable the “Virtual garage” function to protect the vehicle. If the function has not yet been activated “Virtual garage” is located on the latest position of **T.36 Pulsar**.

The default radius is 500 meters. This value can exclude possible inaccuracies due to limited position detection.

An alarm notification will be sent if a position outside the circle is detected. The “Search Mode” will be activated without having to wait for the next connection enabling the “Automatic Tracking Start” setting.

See all events, including positions in the Event History

In the Notifications section it is possible to display all the messages received. Some events can be combined with location history information.

Click on the event to view it on the map.

For example, click on the location event in the Event History screen: the position of the **T.36 Pulsar**, detected at the time of the event, will be shown on the map.

Change the theme of the app in Settings

The App has 2 color themes: dark and light.

To switch between them go to “*Settings*” > “*Select Theme (Light or Dark)*”.

Disable the notifications

Notifications can be disabled if the user does not wish to receive them.

To disable notifications go to “*Settings*” > “*Notification Setup*”.

Be careful to disable only unwanted notifications.



Cher client,
Merci d'avoir choisi un système Meta Trak.

Le dispositif **T.36 Pulsar** peut être placé sur n'importe quel objet (voiture, moto, marchandises, bus, bateau, véhicules spéciaux, vélos, remorques, conteneurs, etc.).

Localisez le **T.36 Pulsar** sur la carte, obtenez les informations sur le trafic routier et restez informé du niveau de la batterie de votre appareil télématique.

T.36 Pulsar, par réveil quotidien, se connecte au réseau téléphonique GSM pour gérer toutes les requêtes qui lui sont envoyées par l'**application mobile Meta Trak Pulsar**.

Les réveils quotidiens peuvent être réglés de 1 à 24 par jour.

Le **T.36 Pulsar** pourra alors répondre à vos commandes en fournissant sa localisation et pourra activer ou désactiver le “*Mode Tracking*” pour vous permettre de localiser le **T.36 Pulsar** dans tous les cas.

Le **T.36 Pulsar** peut également fournir sa position de manière autonome, en fonction des paramètres fonctionnels de 2 fois par semaine à 24 fois par jour. L'heure de référence des positions autonomes peut être personnalisée via les paramètres de l'**application mobile Meta Trak Pulsar**.

En mode de recherche, le **T.36 Pulsar** envoie ses coordonnées 1 fois par minute. Ce mode doit être utilisé dans les cas critiques où il est nécessaire de localiser en mode continu l'appareil (par exemple, vol de véhicule) car cette fonction réduit rapidement l'autonomie de la batterie.

L'utilisateur peut également limiter la durée du mode de recherche de 1 heure à 24 heures.

De cette façon, l'utilisateur peut éviter de décharger les batteries s'il oublie de désactiver le mode de recherche.

Certaines notifications informeront l'utilisateur lorsque les piles doivent être remplacées ou lorsque le **T.36 Pulsar** se trouve en dehors de la “zone de Geofencing”. La “zone de Gardiennage” peut être définie en fonction des besoins de l'utilisateur.

Voir l'historique des événements et des positions reçues. L'**application mobile Meta Trak Pulsar** peut être personnalisée ! L'utilisateur peut modifier les paramètres des réveils, changer le thème du mode Clair au mode Sombre et activer/désactiver les notifications.

Regardez la vidéo de présentation de **Meta Trak Pulsar**



INDEX DU MANUEL DE L'UTILISATEUR

1. DEMARRAGE.....	51
1.1 Accès par l'application (première utilisation seulement).....	51
1.2 Conditions générales.....	52
1.3 Guide de démarrage rapide.....	53
1.4 Accès standard.....	54
1.5 Gestion du système.....	54
1.6 Récupération du mot de passe.....	55
2. ECRAN PRINCIPAL	57
2.1 Vue d'ensemble.....	57
2.2 Mode Tracking.....	58
2.3 Demande de position.....	58
2.4 Zone de gardiennage.....	59
2.5 Réglages de l'appareil.....	60
3. NOTIFICATIONS.....	62
3.1 Vue d'ensemble.....	62
3.2 Notification des messages.....	63
3.3 Notification de remplacement des piles.....	63
4. HISTORIQUE DES EVENEMENTS.....	64
4.1 Aperçu.....	64
5. PERSONNALISATION.....	65
5.1 Réglages.....	65
5.2 Configuration des notifications.....	66
5.3 Véhicules.....	66
5.4 Paramètres de confidentialité.....	67
5.5 Paramètres des thèmes.....	69
6. EXEMPLES – SUGGESTIONS.....	70

1. DEMARRAGE

1.1 Accès par l'application (première utilisation seulement)

1. Téléchargez l'**application Meta Trak Pulsar** disponible gratuitement sur l'**Apple Store** (appareils iOS) et **Google Play** (appareils Android).
2. Scannez le QR-CODE




Scarica su
App Store



DISPONIBILE SU
Google play

3. Cliquez sur le bouton “*Scan QR-CODE*” et photographiez le QR CODE situé sur l'appareil **T.36 Pulsar**.
4. Créez votre **login** et votre **mot de passe**.
5. Définir un code PIN personnel à 4 chiffres, (demandé ultérieurement pour accéder à l'**application Meta Trak Pulsar**), ou sélectionner “*Skip*” pour ne pas le définir.

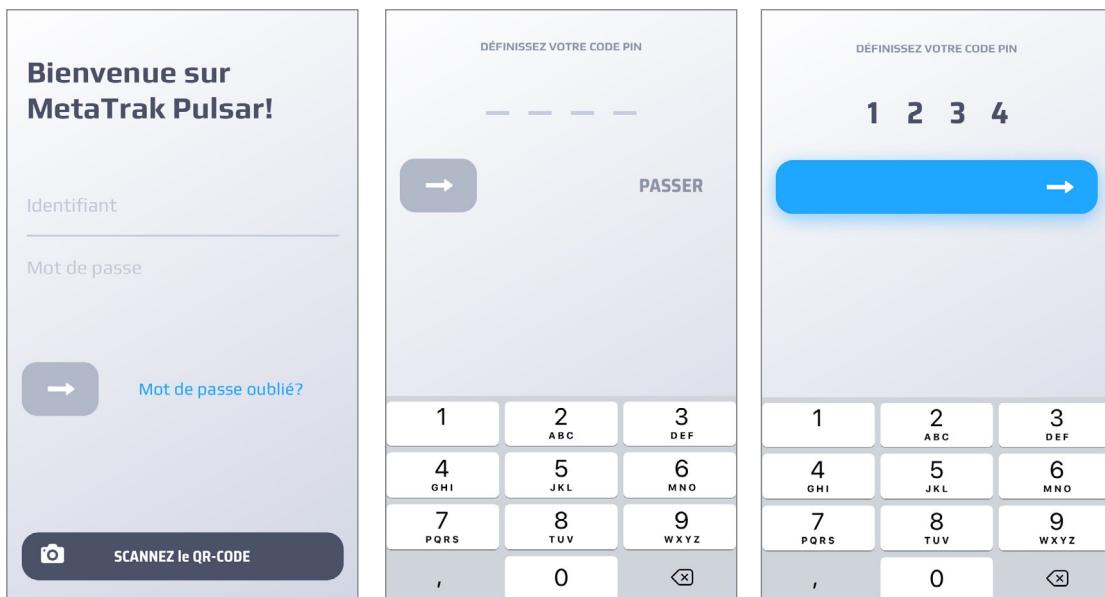


ATTENTION : Le code PIN personnel permet d'avoir un degré de sécurité plus élevé pour le contrôle du **T.36 Pulsar**.

1.2 Conditions générales

Lire et accepter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité.

Sélectionner et accepter tous les documents dans la zone.

Sans ce consentement, vous n'aurez pas accès aux fonctionnalités de l'**application Meta Trak Pulsar** et du **T.36 Pulsar**. Il est possible de retirer le consentement plus tard (voir le chapitre "*5.1 Réglages*").

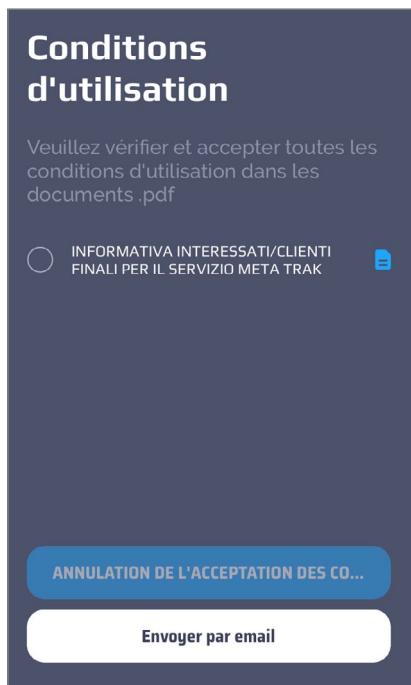

Veuillez entrer votre adresse électronique pour recevoir les documents sélectionnés.

1.3 Guide de démarrage rapide (uniquement pour la 1ère utilisation)

L'application mobile Meta Trak Pulsar va lancer un petit guide de démarrage rapide. Le guide de démarrage rapide peut être consulté à nouveau dans le menu "Paramètres" > « Revoir le guide de démarrage ».


The grid consists of 12 screenshots arranged in a 4x3 grid:

- Top Row:**
 - Tout rechercher:** Icons for different vehicle types (car, motorcycle, boat, truck, bus).
 - Tracking:** Map showing vehicle location with a red dot, battery level at 20%, and connection info.
 - Low Battery Level:** Alert message about low battery level.
 - Mode veille:** Map showing vehicle location with a red dot, battery level at 65%, and connection info. Shows "SLEEP MODE" is active.
- Middle Row:**
 - Paramètres:** Sleep mode settings for time (21:30), frequency (Once a day, Twice a week), and coordinates schedule (Once a day, Every day, 12:00).
 - Mode tracking:** Map showing vehicle location with a red dot, battery level at 65%, and connection info. Shows "SLEEP MODE" is active.
 - Search Mode:** Confirmation dialog for search mode (OK, Change Settings, Cancel).
 - Search Mode:** Confirmation dialog for search mode (OK, Change Settings, Cancel).
- Bottom Row:**
 - Mode tracking:** Confirmation dialog for mode tracking (OK, Change Settings, Cancel).
 - Paramètres personnalisés:** Personalization settings screen showing user name, PIN, notifications, vehicles, and units (km/c vs miles/f).

1.4 Accès standard

Après avoir démarré l'**application mobile Meta Trak Pulsar**, l'utilisateur doit entrer son code PIN personnel (s'il a été défini précédemment) pour accéder à la position « Ecran principal ». Sinon, sélectionnez “Exit” pour entrer à nouveau un nouveau login et un nouveau mot de passe.


Après avoir obtenu l'autorisation correcte, on accède à l' « écran principal ». La vérification du code PIN peut être désactivée dans les paramètres de l'application. Allez dans “Paramètres > PIN” et désactivez la vérification du code PIN.

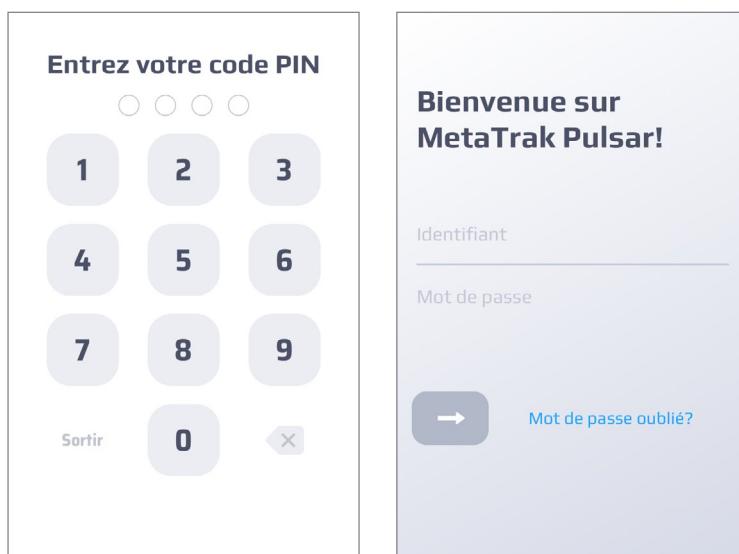

1.5 Gestion du système


Le système peut être géré à travers trois sections principales: Écran principal, **Notifications/Historique des événements** et **Paramètres**.

Les sections sont toujours accessibles à partir du menu en bas de la page.

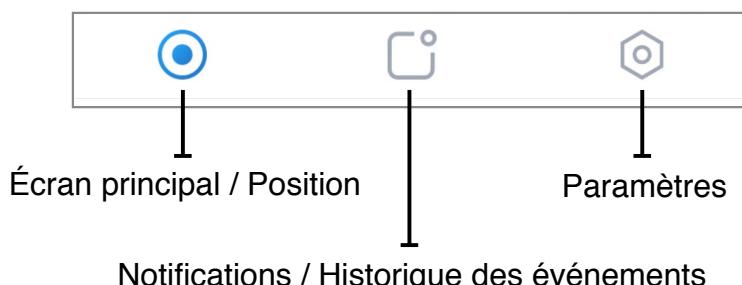

1.6 Récupération du mot de passe

Si l'utilisateur a oublié son mot de passe, cliquez sur “Mot de passe oublié” et suivez le processus de récupération du mot de passe.

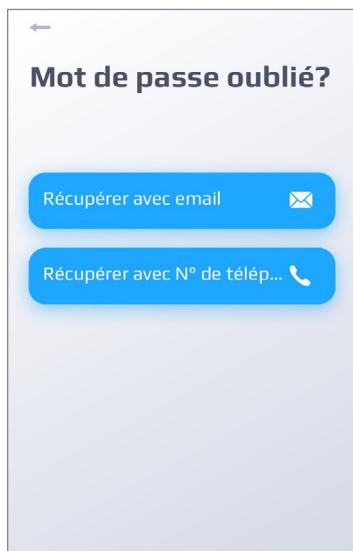

Après avoir sélectionné l'option, l'utilisateur doit modifier le mot de passe. L'utilisateur peut récupérer le mot de passe par e-mail ou par SMS.


Récupération par SMS

Par défaut, l'option “Récupérer par SMS” est sélectionnée.

Indiquez le numéro de téléphone portable (le numéro doit être le même que celui que vous avez saisi lors de l'enregistrement de l'utilisateur).

Utilisez le menu déroulant pour identifier le pays afin de sélectionner le code pays correct.

Veuillez patienter et entrer le mot de passe temporaire (One Time Password) reçu par SMS.

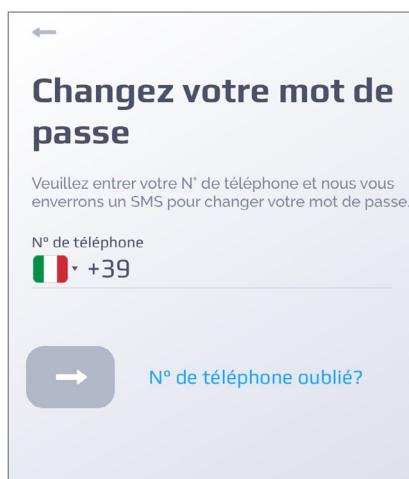


Récupération par EMAIL

Entrez l'adresse électronique de l'utilisateur.

Cliquez sur "Suivant" et saisissez le nouveau mot de passe reçu par courrier électronique.


Il est possible d'afficher/masquer le mot de passe saisi.

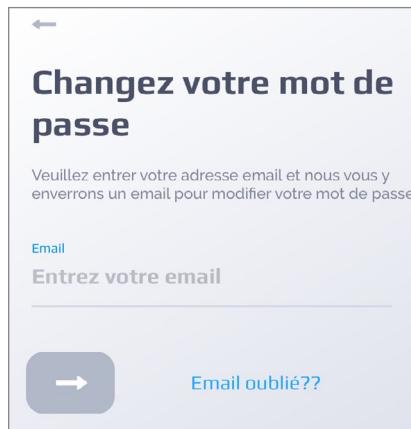

2. ÉCRAN PRINCIPAL / POSITION


2.1 Vue d'ensemble

L'écran principal montre la localisation du dernier point détecté par le **T.36 Pulsar**. En cliquant sur le point rouge, l'adresse, la date et l'heure qui identifient la dernière position envoyée par le **T.36 Pulsar** s'affichent.

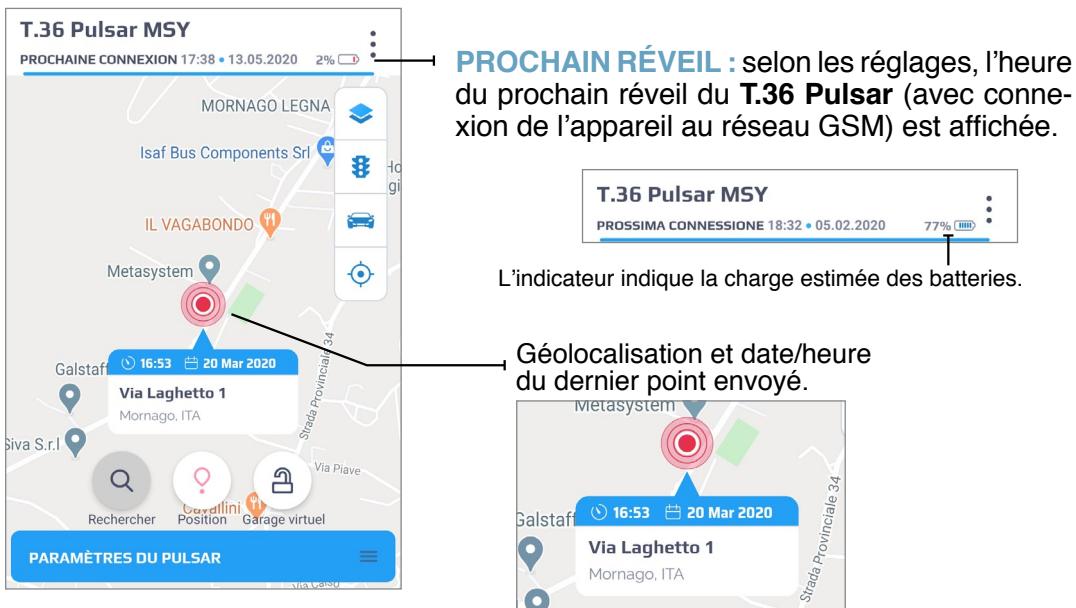

- 77% Estimation de la charge des batteries.
- Permet de sélectionner le type de carte à afficher (standard, satellite ou hybride).
- Active ou désactive l'affichage des informations routières.
- Centrage de la carte sur le dernier point détecté par le **T.36 Pulsar**.
- Permet de localiser le smartphone sur la carte. Pour activer cette fonction, il est nécessaire d'accorder les droits à l'**application mobile Meta Trak Pulsar**.
- Permet d'activer ou de désactiver le “*mode de Tracking*”.
(si l'icône est grise, la commande a été envoyée et la suivante est en attente de connexion)
(si l'icône est rouge, le “*mode de Tracking*” est actif).
- Permet d'envoyer une “*demande de position*” manuelle.
(si l'icône rouge la commande a été envoyée).
- Permet d'activer ou de désactiver le mode “*Gardiennage*”
(si l'icône rouge le mode “*Gardiennage*” est actif).

2.2 Mode Tracking

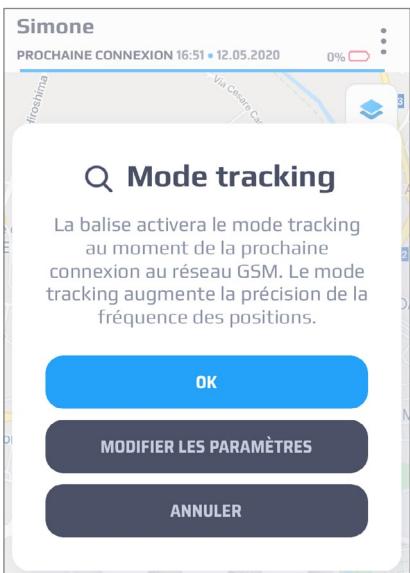

Le « *Mode Tracking* » permet à l'utilisateur de vérifier la position du **T.36 Pulsar** 1 fois par minute. Ce mode implique une consommation importante de la batterie et nous recommandons une utilisation uniquement dans les cas critiques.

Le « *Mode Tracking* » s'activera à la prochaine connexion en fonction des réglages de l'appareil (voir chapitre « *2.5 Réglages de l'appareil* »). L'icône « *Mode Tracking* » apparaît dans le écran principal:

« *Mode Tracking* » désactivé.

Le « *Mode Tracking* » a été demandé, mais il n'est pas encore actif.

« *Mode Tracking* » activé.

Il est possible de fixer une limite de temps pour le « *Mode Tracking* » grâce à la sélection « *Limite de temps* », qui se trouve au chapitre « *2.5 Réglages de l'appareil* ». Après ce délai, le « *Mode Tracking* » sera automatiquement désactivé.

En sélectionnant « *Modifier les paramètres* », il est possible d'accéder au menu « *Paramètres de l'appareil* » (voir chapitre « *2.5 Réglages de l'appareil* »).


2.3 Actualisation position



Le mode « *Actualisation position* » permet à l'utilisateur d'interroger le **T.36 Pulsar**, qui répondra avec la position de l'appareil lors de la prochaine connexion en fonction des réglages de l'appareil (voir chapitre « *2.5 Réglages de l'appareil* »).

En sélectionnant « *Modifier les réglages* », il est possible d'accéder au menu « *Réglages de l'appareil* » (voir chapitre « *2.5 Réglages de l'appareil* »).

2.4 Garage virtuel

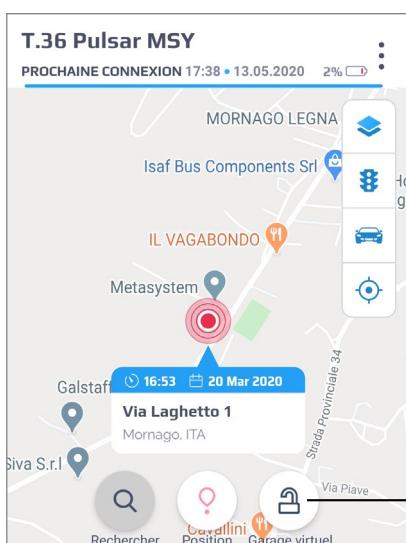


Le mode « *Garage virtuel* » permet à l'utilisateur de créer une zone dans laquelle le **T.36 Pulsar** peut se déplacer librement, sans générer d'alarmes.

Un message d'alarme sera généré si l'appareil sort de la zone définie.

L'icône « *Garage virtuel* » est affichée dans l'écran principal:

-  « *Garage virtuel* » désactivée.
-  « *Garage virtuel* » activée.

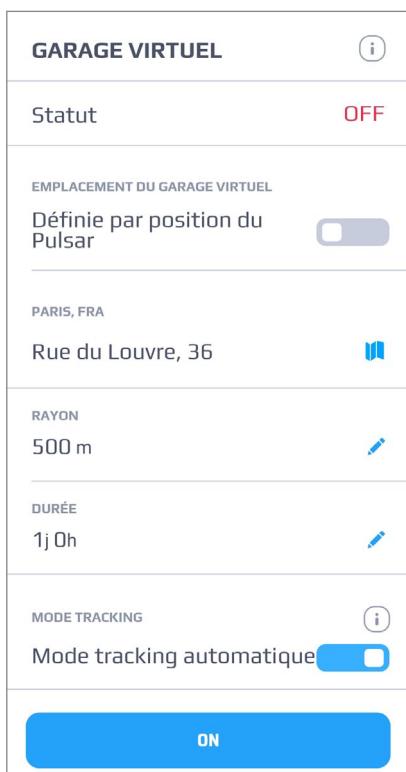

Pour accéder aux options « *Garage virtuel* » (paramétrage de zones), cliquez sur l'icône de l'écran principal.

Le menu « *Garage virtuel* » (paramétrage de zones) vous permet de sélectionner:


- le centre de la zone délimitée, en partant de la dernière position détectée par le **T.36 Pulsar** ou en identifiant une adresse spécifique,
- la largeur de la zone en définissant le rayon (valeur exprimée en mètres),
- d'insérer des paramètre (dates, heures), après laquelle le mode « *Garage virtuel* » (paramétrage de zones) est automatiquement désactivé,
- s'il faut démarrer automatiquement le « *Mode Tracking* » lorsqu'une position est détectée à l'extérieur du « *Garage virtuel* » (paramétrage de zones).

Pour activer le mode « *Garage virtuel* » (paramétrage de zones), appuyez sur le bouton « *ON* ».

Pour désactiver manuellement le mode « *Garage virtuel* » (paramétrage de zones), appuyez sur l'icône de l'écran principal et sélectionnez « *OFF* » dans les options.

2.5 Paramètres de l'appareil

Dans ce menu, l'utilisateur peut définir le comportement du produit.
Les réglages ne seront effectifs qu'à la prochaine connexion du T.36 Pulsar (voir chapitre "2.1 Vue d'ensemble").

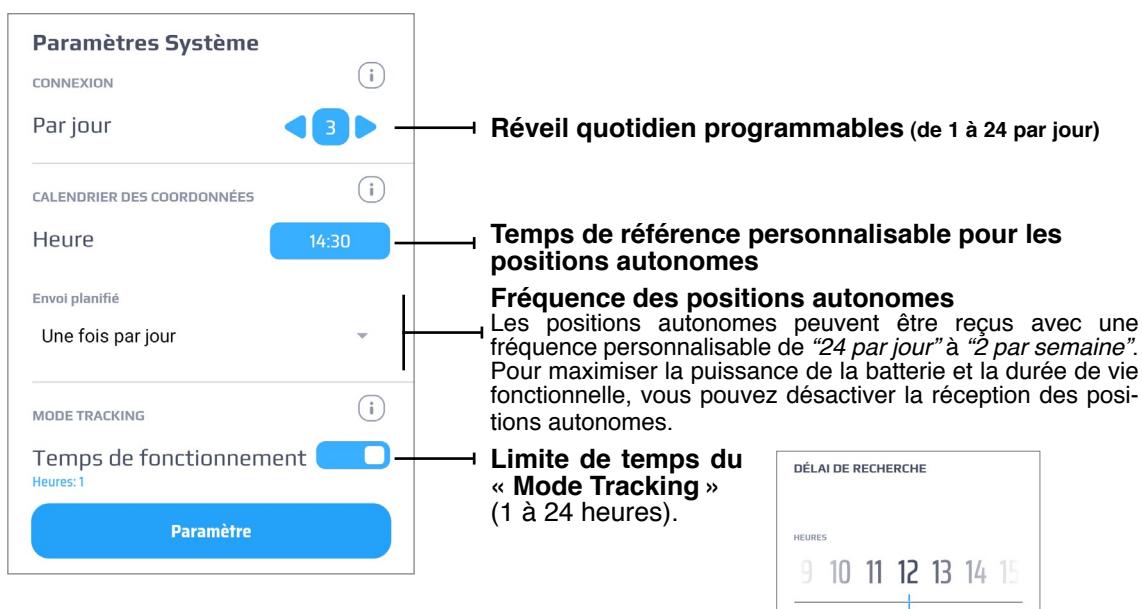

2.5.1 RÉVEIL QUOTIDIEN

L'appareil se connecte au réseau téléphonique GSM de 1 à 24 fois par jour pour gérer toutes les demandes qui lui sont envoyées par l'**application mobile Meta Trak Pulsar**.

Lorsque l'appareil est connecté au réseau GSM, il pourra répondre aux commandes de l'utilisateur, fournir sa position, activer ou désactiver le « *Mode Tracking* » pour permettre sa localisation dans tous les cas.

AVERTISSEMENT : Si vous souhaitez réinitialiser l'heure de référence des réveils quotidiens programmables, vous devez retirer les piles pendant plus de 3 minutes et les réinsérer à l'heure souhaitée. Sur l'écran principal, l'heure de la prochaine connexion sera mise à jour.

AVERTISSEMENT : Plus de connexions de l'appareil par jour permettent à l'utilisateur d'interroger le T36 Pulsar plus fréquemment, mais la durée de vie des piles est ainsi réduite. Le fait d'établir une connexion par jour permet de préserver la durée de vie des piles !

2.5.2 POSITIONS AUTONOMES

T.36 Pulsar vous donnera sa position de manière autonome, en fonction des paramètres fonctionnels.

Pour maximiser la durée de vie de la batterie, vous pouvez également décider de ne jamais recevoir de positions autonomes.

HEURE : heure de référence à laquelle le Pulsar T.36 envoie les positions autonomes.

2.5.3 MODE TRACKING

En « *Mode Tracking* », le **T.36 Pulsar** envoie sa position 1 fois par minute.

Il est recommandé de n'activer le « *Mode Tracking* » que dans des cas extrêmes (par exemple en cas de vol), car ce mode réduit rapidement l'autonomie de la batterie.


Le paramètre « *Minuteur* » permet à l'utilisateur de fixer une limite de temps pour le fonctionnement du « *Mode Tracking* ». À la fin de cette période, le **T.36 Pulsar** revient au mode de fonctionnement normal précédemment défini (voir « *Réveils par jour* » et « *Planification de l'envoi de position* »).

3. NOTIFICATIONS

3.1 Vue d'ensemble

Le menu « Notifications » contient la liste des notifications envoyées par le **T.36 Pulsar**. Ces notifications sont de différents types, comme ci-dessous:

-  **Information**
-  **Critique**
-  **Blocage**
-  **Alarme**

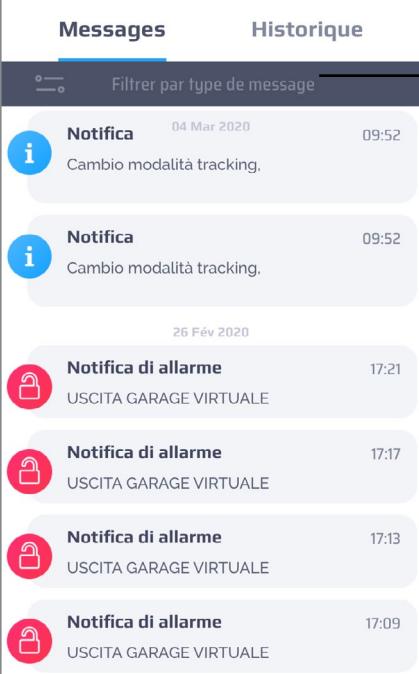


The screenshot shows a list of notifications categorized by type. The 'Messages' tab is selected. A search bar at the top says 'Filtrer par type de message'. Below it, there are two 'Notifica' entries from March 4, 2020, both about changing tracking mode. Then there are five 'Notifica di allarme' entries from February 26, 2020, all related to virtual garage exits.

Type	Date	Content
Notifica	04 Mar 2020	Cambio modalità tracking.
Notifica	04 Mar 2020	Cambio modalità tracking.
Notifica di allarme	26 Fév 2020	USCITA GARAGE VIRTUALE
Notifica di allarme	26 Fév 2020	USCITA GARAGE VIRTUALE
Notifica di allarme	26 Fév 2020	USCITA GARAGE VIRTUALE
Notifica di allarme	26 Fév 2020	USCITA GARAGE VIRTUALE

Filtre par type de message.

Les messages peuvent être filtrés par type.

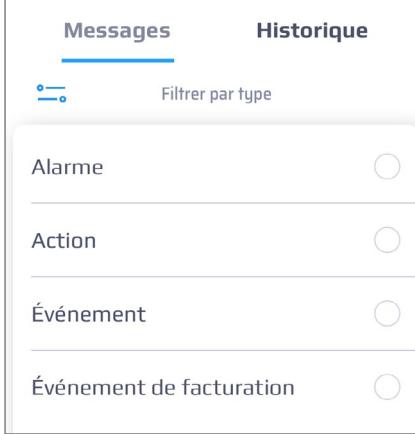


The screenshot shows a 'Filtrer par type' interface with four categories: 'Alarme', 'Action', 'Événement', and 'Événement de facturation'. Each category has a radio button next to its name.


Type	Filtre
Alarme	<input type="radio"/>
Action	<input type="radio"/>
Événement	<input type="radio"/>
Événement de facturation	<input type="radio"/>

3.2 Notification des messages

Selon le système d'exploitation de votre smartphone, l'**application mobile Meta Trak Pulsar** avertit l'utilisateur de l'arrivée d'une notification avec la présence d'une icône d'état qui apparaît dans la barre du smartphone (Android) ou avec une alerte à l'écran (iOS).

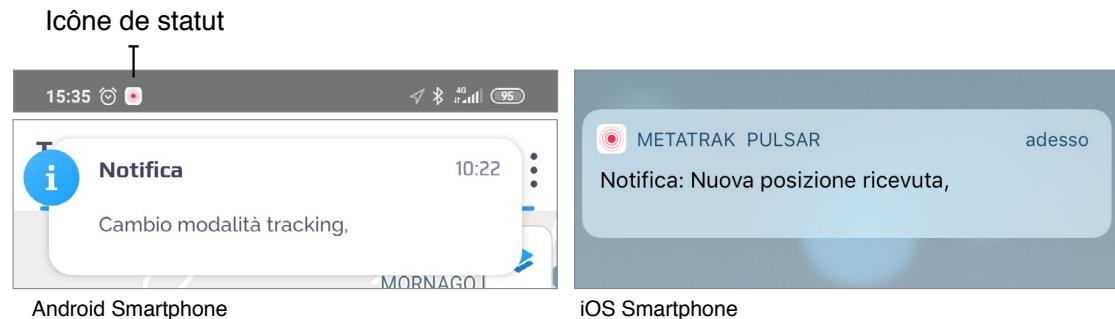

3.3 Notification de remplacement des piles

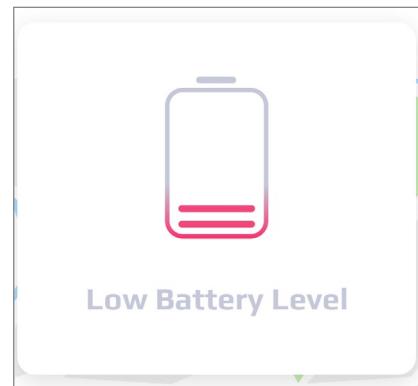

L'appareil mesure le niveau de charge des piles afin de déterminer quand elles doivent être remplacées et d'assurer une bonne continuité de fonctionnement en « Mode Tracking » .



ATTENTION : Utilisez uniquement les piles **CR123A PANASONIC** fournies avec le produit et contactez votre revendeur **Meta System** agréé pour acheter des piles de rechange.

ATTENTION : La polarité correcte des piles doit être respectée lors de leur remplacement. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par l'inexpérience de l'utilisateur.

ATTENTION : Toujours insérer et/ou remplacer les deux piles en même temps.

ATTENTION : S'assurer que les deux piles PANASONIC CR123A ont une valeur de charge identique.

4. HISTORIQUE DES EVENEMENTS

4.1 Vue d'ensemble


Le menu « *Historique des événements* » contient un résumé des commandes envoyées à l'appareil et un résumé du retour d'information reçu de l'appareil.

Le menu affiche également l'historique des changements de mode de fonctionnement et des changements de réglage de l'appareil.


L'écran des événements contient les informations suivantes :

- 1. Type d'évènement**
- 2. Nom de l'évènement**
- 3. Heure de l'évènement**
- 4.  Icône de géolocalisation**

(si vous cliquez dessus, l'endroit où l'événement s'est produit s'affiche sur la carte)

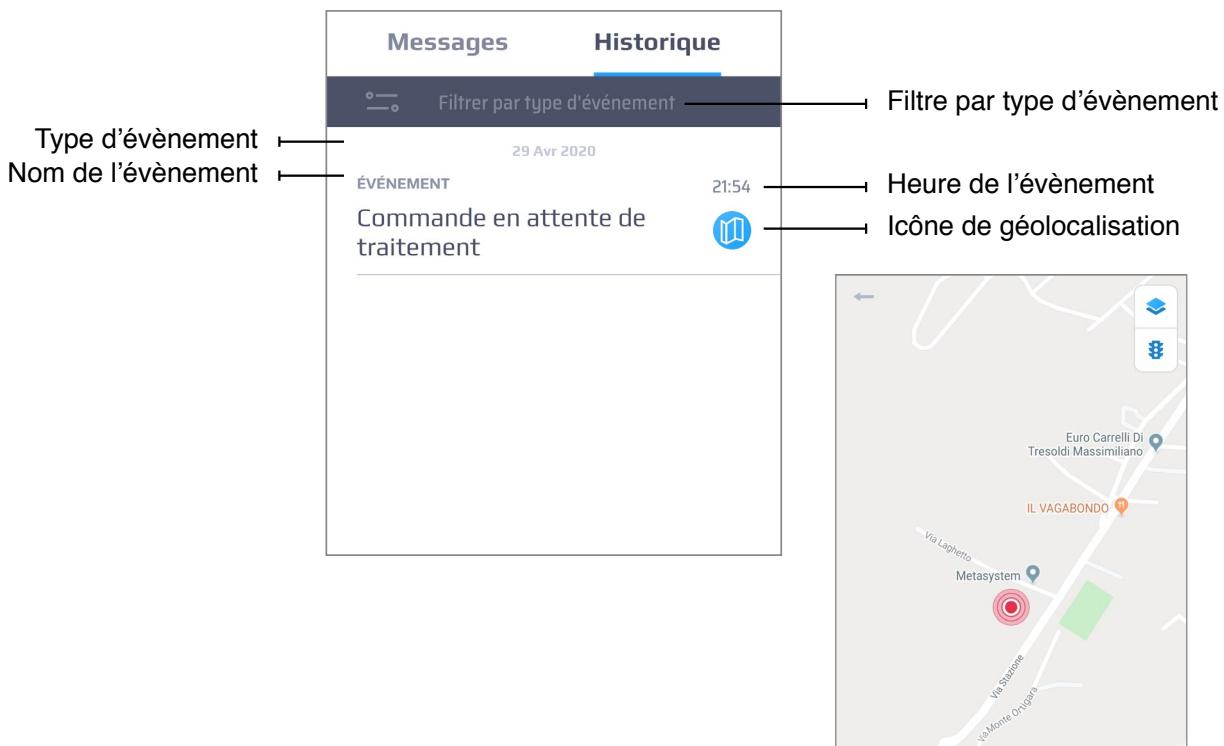

The screenshot shows the 'Historique' (History) screen. At the top, there are two tabs: 'Messages' and 'Historique'. The 'Historique' tab is selected and highlighted in blue. Below the tabs is a search bar labeled 'Filtrer par type d'évènement'. To the left of the main content area, there are two labels with arrows pointing to specific fields: 'Type d'évènement' (Event Type) and 'Nom de l'évènement' (Event Name). The main content area displays an event entry with the following details: '29 Avr 2020' (Date), '21:54' (Time), 'ÉVÉNEMENT' (Event Type), 'Commande en attente de traitement' (Command pending processing), and a blue map icon. To the right of the main content area is a map showing a street view with several location markers. One marker is red with a white circle, indicating the event's location. Labels on the map include 'Euro Carrelli Di Tresoldi Massimiliano', 'IL VAGABONDO', 'Metasystem', 'Via Laghetto', 'Via Stazione', and 'Via Monte Onserio'.

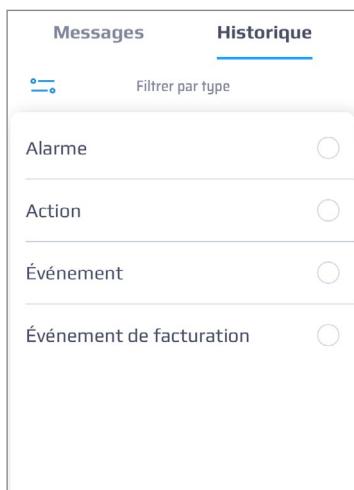


Filtre par type d'évènement.

Les événements peuvent être filtrés par type :

- Alarme**
- Action**
- Événement**
- Facturation**

5. PERSONNALISATION

5.1 Paramètres

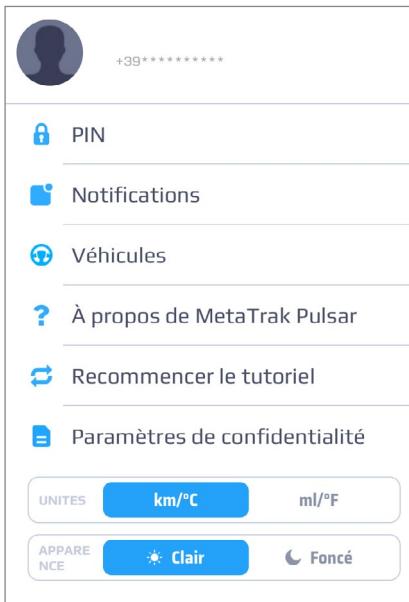

- 1. Nom d'utilisateur/N° de téléphone (Paramètres personnels).** Impostazioni personali. Cliquez sur la photo du profil pour accéder aux « *Paramètres personnels* ». (Login, Nom, Mot de passe, E-Mail, Téléphone).
- 2. PIN.** Cliquez pour modifier le code PIN d'accès et pour activer/désactiver la demande d'accès.
- 3. Configuration des notifications.** Cliquez pour activer/désactiver les notifications à envoyer par l'appareil. Pour plus d'informations, voir « *5.2 Notifications* ».
- 4. Véhicules.** Cliquez pour modifier le nom du **T.36 Pulsar** et ajouter une photo. Pour plus d'informations, voir « *5.3 Véhicules* ». Il est également possible d'ajouter un nouvel appareil.
- 5. À propos de MetaTrak Pulsar.** Cliquez pour voir les informations à propos de la révision du micrologiciel de l'**application mobile Pulsar Meta Trak**.
- 6. Répéter guide de démarrage rapide.** Cliquez pour revoir le guide de démarrage rapide.
- 7. Paramètres de confidentialité.** Cliquez pour consulter, supprimer le consentement au traitement des données personnelles ou les conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, voir « *5.4 Conditions d'utilisation* ».
- 8. UNITES.** Permet de sélectionner les unités de mesure (km/°C ou miles/°F)
- 9. THEME.** Permet de sélectionner le thème graphique de l'application (Clair ou Sombre). Pour plus d'informations, voir « *5.6 Paramètres du thème* ».

5.2 Configuration des notifications

NOTIFICATIONS

Sélectionnez le type de notification que vous souhaitez recevoir

TOUT SÉLECTIONNER	<input checked="" type="checkbox"/>
Type de notification	App SMS Email
Remplacez la batterie	<input checked="" type="checkbox"/>
Sortie de zone	<input checked="" type="checkbox"/>
Niveau de batterie faible	<input checked="" type="checkbox"/>
Position reçue	<input checked="" type="checkbox"/>
Changement mode Tracking	<input checked="" type="checkbox"/>

Dans cette section, l'utilisateur peut décider quels types de notification il souhaite recevoir et par quelle méthode (SMS, Email, Push).

Les paramètres sont prédéfinis.

La sélection n'est possible qu'en fonction du plan tarifaire choisi.

5.3 Véhicules

Dans cette section, vous pouvez sélectionner le périphérique à localiser au cas où il existe plusieurs dispositifs **T.36 Pulsar** actifs. Le nom du véhicule, la marque, le modèle, l'année et le type s'affiche. En sélectionnant « *Add tracker* », vous pouvez combiner un nouveau **T.36 Pulsar** et le visualiser sur la même APP. Les appareils peuvent être sélectionnés un par un.

The first screenshot shows the 'VEHICULES' screen with a list containing one item: 'Simone' (Appareil: MetaT36, Status: Activated). A blue 'ADD TRACKER' button is at the bottom.

The second screenshot shows the details for the selected vehicle 'Simone'. It includes fields for Nom (Simone), Marque (Audi), Modèle (Q8), Année (2019), and Type (Voiture de tourisme). Below these fields is a 'SAUVEGARDER' (Save) button.

The third screenshot shows the 'AJOUTER NOUVELLE BALISE' (Add New Tracker) screen. It has fields for IMEI and N° de série, and a QR code scanner area labeled 'SCANNEZ le QR-CODE'. A blue 'AJOUTER' (Add) button is at the bottom.

5.4 Paramètres de confidentialité

Durée de vie du mot de passe

L'utilisateur peut limiter la durée de vie du mot de passe personnel. Le décompte de la durée de vie du mot de passe redémarre à chaque fois que le mot de passe est modifié. Si le mot de passe a expiré, l'utilisateur sera redirigé vers la page de création d'un nouveau mot de passe.

Pour définir la durée d'un nouveau mot de passe, cliquez sur « *Paramètres personnalisés* » et entrez le nombre de jours de validité du mot de passe, puis cliquez sur « *Enregistrer* ».

Durée de vie des données

L'utilisateur peut limiter la durée de conservation des données sensibles acquises par l'appareil et la plate-forme de service. À la fin du cycle de vie, toutes les données stockées dans le système de service seront éliminées ou rendues anonymes. Lorsque l'utilisateur augmente la valeur personnalisée sur la durée des données, les données déjà éliminées ou rendues anonymes lors du processus de configuration précédent ne peuvent pas être restaurées.

Les données qui seront rendues anonymes ou supprimées sont:

Géolocalisation | Evènements | Messages

Pour modifier les paramètres, cliquez sur « *Paramètres personnalisés* » et saisissez le nombre de jours souhaité, puis cliquez sur « *Enregistrer* ».

The image consists of two side-by-side screenshots of a mobile application's settings screen. Both screens have a header 'PARAMÈTRES DE CONFIDENTIALITÉ' with a back arrow icon. The left screen shows two sections: 'DURÉE DE VIE DU MOT DE PASSE' with 'Paramètres par défaut' selected and 'DURÉE DE VIE DES DONNÉES' with 'Paramètres par défaut' selected. Below these are sections for 'Journal d'accès aux données' and 'Conditions d'utilisation'. The right screen shows the same sections, but the 'Paramètres personnalisés' option is selected in the password duration section. It also shows a numeric keypad with the number '1' entered. At the bottom right of the right screen, there are 'ANNULER' and 'SAUVEGARDER' buttons, with 'SAUVEGARDER' being highlighted in blue.

Journal d'accès aux données

Dans cette section, l'utilisateur peut consulter les informations sur les connexions de l'appareil au réseau GSM.

JOURNAL D'ACCÈS AUX DONNÉES		
7017724	Début de session 12/05/2020 09:21	Type d'application Meta Pulsar
	Fin de session 13/05/2020 09:21	Adresse IP 93.36.218.71
7009520	Début de session 11/05/2020 14:51	Type d'application Meta Pulsar
	Fin de session 12/05/2020 14:51	Adresse IP 93.36.218.71
6958419	Début de session 06/05/2020 17:06	Type d'application Meta Pulsar
	Fin de session 07/05/2020 17:45	Adresse IP 93.36.218.71
6958299	Début de session 06/05/2020 16:59	Type d'application Meta Pulsar
	Fin de session 07/05/2020 17:45	Adresse IP 93.36.218.71

Conditions générales

Ce menu indique les conditions d'utilisation du service et sa politique de confidentialité. Pour pouvoir utiliser le service et ses fonctionnalités, il est nécessaire de lire et d'accepter les documents du menu. En outre, si des conditions sont modifiées ou ajoutées, il sera nécessaire de les accepter à nouveau au cours du processus d'autorisation.

Conditions d'utilisation

Veuillez vérifier et accepter toutes les conditions d'utilisation dans les documents .pdf


INFORMATIVA INTERESSATI/CLIENTI FINALI PER IL SERVIZIO META TRAK [\[document icon\]](#)

[ANNULATION DE L'ACCEPTATION DES CO...](#)

[Envoyer par email](#)

5.5 Paramètres des thèmes

Permet de sélectionner le thème graphique de l'application (Clair ou Sombre).

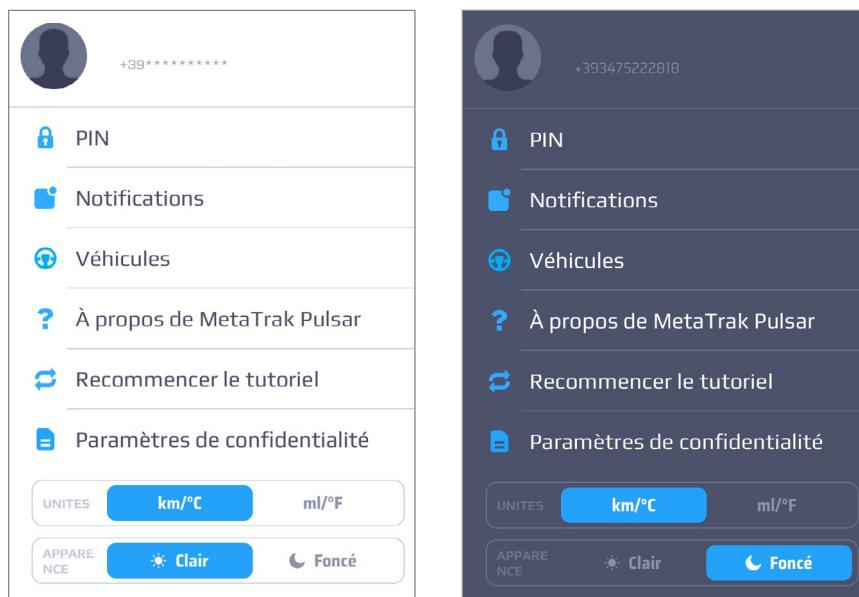

6. EXEMPLES - SUGGESTIONS

Utilisation de l'application mobile Meta Trak Pulsar

Il est possible d'ajuster la fréquence des réveils quotidiens du **T.36 Pulsar** dans les « *Paramètres de l'appareil* ».


Cliquez sur « *Paramètres de l'appareil* » de l'écran principal.

Les réveils quotidiens sont programmés en fonction de l'heure à laquelle les piles ont été insérées.

Si vous souhaitez réinitialiser l'heure de référence des réveils quotidiens programmables, vous devez retirer les piles pendant plus de 3 minutes et les réinsérer à l'heure souhaitée. L'heure de la prochaine connexion sera mise à jour sur l'écran principal..

Les positions autonomes sont gérées en fonction du temps de connexion défini ou de la sélection dans les « *Paramètres de l'appareil* ».

Exemple d'écran « *Paramètres de l'appareil* »

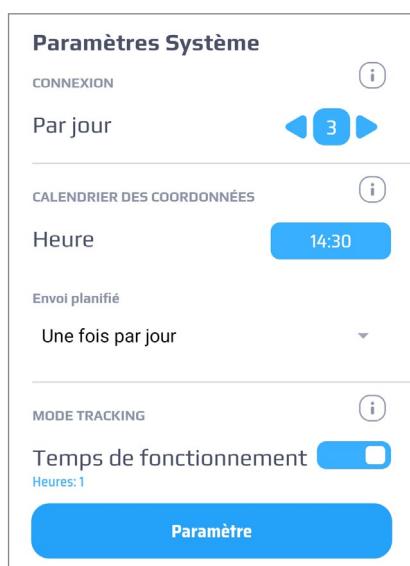

T.36 Pulsar, Les réveils quotidiens auront lieu 3 fois par jour, toutes les 8 heures. Cette périodicité fait référence à l'heure à laquelle les piles ont été insérées.

La localisation autonome du **T.36 Pulsar** sera révélée une fois par jour, à 14h30.

Si vous souhaitez actualiser x plus vite la position de votre appareil, utilisez la commande « *Demande de position* » (voir chapitre « *2.3 Demande de position* »).

Le **T.36 Pulsar** enverra la position lors du prochain réveil quotidien.

Utiliser le « *Mode Tracking* » (par exemple en cas de vol)

Si l'utilisateur souhaite recevoir une géolocalisation plus fréquente, il est possible d'utiliser le « *Mode Tracking* ».

Le **T.36 Pulsar** enverra sa position 1 fois par minute. Utilisez ce mode dans les cas extrêmes, car il réduit considérablement la durée de vie des piles.

Lorsque le « *Mode Tracking* » est activé, il ne sera opérationnel qu'au moment de la prochaine connexion du **T.36 Pulsar** au réseau.

La durée du « *Mode Tracking* » dépend du délai fixé sur le minutier. Cette fonction est très utile pour préserver les piles et éviter une décharge complète. Le « *Mode Tracking* » peut être arrêté à tout moment en appuyant à nouveau sur l'icône.

Activer la fonction « Zone de gardiennage »

Il est possible d'activer la fonction « Zone de gardiennage » pour protéger le véhicule lorsqu'il est stationné.

Si la fonction n'a pas encore été activée, « Zone de gardiennage » se trouve sur la dernière position du **T.36 Pulsar**.

Le rayon par défaut est de 500 mètres. Cette valeur peut exclure d'éventuelles inexacititudes dues à une détection de position limitée.

Une notification d'alarme sera envoyée si une position à l'extérieur du cercle est détectée.

En activant le paramètre « Mode tracking automatique », le « Mode Tracking » sera activé sans avoir à attendre la prochaine connexion.

Voir tous les événements, y compris les positions dans l'historique des événements

Dans la section « Notifications », il est possible d'afficher tous les messages reçus. Certains événements peuvent être combinés avec des informations sur l'historique des lieux. Cliquez sur l'événement pour le visualiser sur la carte.

Par exemple, cliquez sur l'événement de localisation dans l'écran « Historique des événements » : la position du **T.36 Pulsar**, détectée au moment de l'événement, sera affichée sur la carte.

Changez le thème de l'application dans les paramètres

L'application a deux thèmes de couleur : Clair et Sombre.

Pour passer de l'un à l'autre, allez dans « Paramètres » > Sélectionnez le thème (Clair ou Sombre).

Désactiver les notifications

Les notifications peuvent être désactivées si l'utilisateur ne souhaite pas les recevoir.

Pour désactiver les notifications, allez dans « Paramètres » > « Configuration des notifications ».

Veillez à ne désactiver que les notifications non souhaitées.

Designed, engineered and manufactured in Italy by
Meta System S.p.A. - Via T. Galimberti 5, 42124 - Reggio nell'Emilia (Italy)



Meta System S.p.A. - Via T. Galimberti, 5 - 42124 Reggio Emilia - ITALY
Tel. +39 0522 364 111 - Fax. +39 0522 364 150 - info@metasystem.it

www.metasystem.it

SERVICE POWERED BY



QUASAR TELEMATICS EUROPE