


Manuale di installazione

UNITBLOCK

PROTEZIONE
CENTRALINA MOTORE



A_COMPONENTI

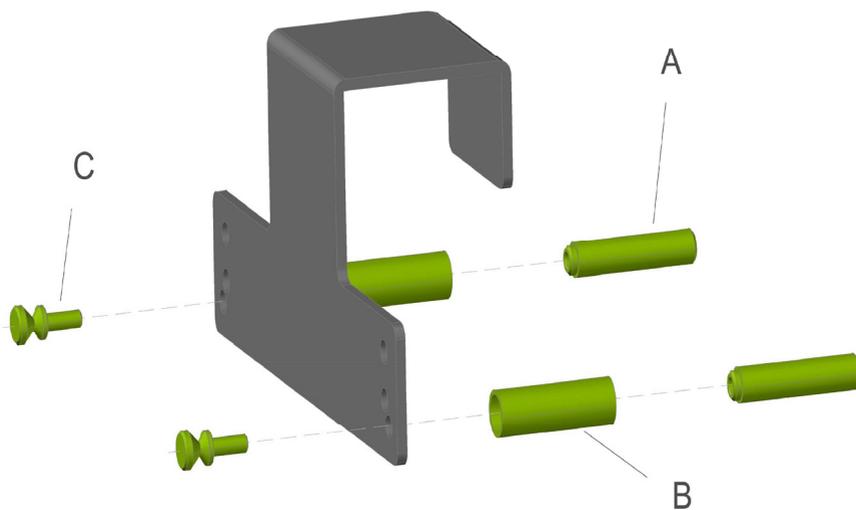

B_ ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1_ Svitare completamente i dadi montati di serie sulla centralina, la coppia di dadi da smontare è quella in posizione più vicina ai connettori;
- 2_ Avvitare i distanziali “A” sui perni superiori filettati, liberati dai dadi, fino a fine corsa, inserendo successivamente le camicie di protezione antimanomissione “B” sui distanziali;
- 3_ Infilare la Unitblock dalla parte superiore in modo che la staffa impedisca la disconnessione dei connettori.

La Unitblock può essere montata in differenti posizioni, questo garantisce la possibilità di installarla su diverse auto (quelle indicate in catalogo), è necessario scegliere la posizione che meglio si adatta alla centralina su cui si sta montando la staffa. facendo combaciare i fori della piastra con quelli delle colonnine “A” avvitate precedentemente;
- 4_ Avvitare i perni “C” a frattura calibrata fino a fine corsa nella filettatura interna delle colonnine, senza causarne la rottura della testa;
- 5_ Verificare l’allineamento di tutti i componenti e solo allora forzare le teste dei perni per portarle a rottura.

N.B.

Si consiglia l’utilizzo di frenafletti tipo LOCTITE 278.

StarBlock[®]
Il tuo veicolo protetto

ST AUTOMOTIVE SRL

Ss 96 Strada Vicinale

Lamarossa snc - 70026 Modugno (BA)

T. +39 080 2143503 - F. +39 080 9692317

info@starblock.it



starblock.it